


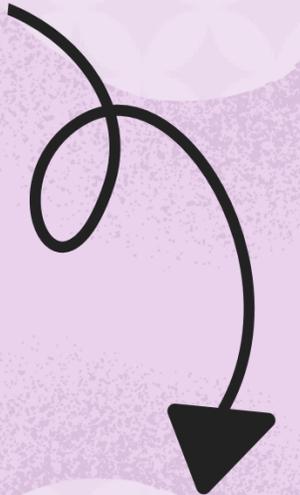

Ayudantía

SONIDO

Francisca Mieres



TASCAM DR-40

LINE OUT: PARA PONER LOS AURICULARES O CONECTARLO A UNA MESA DE SONIDO

EXT IN:

LINE: PARA CONECTAR A LA TASCAM DESDE UNA MESA DE MEZCLAS

MIC: PARA UTILIZAR LA TASCAM CON UN MIC QUE NO NECESITA ELECTRICIDAD, QUE USA PILAS (LAVALIER)

MIC+ PHANTON: MICRÓFONOS QUE NECESITAN ALIMENTACIÓN COMO EL RODE

HOLD: BLOQUEA EL RESTO DE BONOTES DE LA TASCAM

INPUT LEVEL: NIVEL DE ENTRADA DEL SONIDO A LA TASCAM



TASCAM DR-40

IMPORTANTE

Si utilizamos el “Phantom” en un micrófono que no lo necesita, podemos dañar aquel micrófono.

Revisar que la alimentación fantasma esté DESACTIVADA antes de conectar un aparato de nivel de línea a una toma EXT MIC/LINE IN.

Si conecta un dispositivo de nivel de línea con la alimentación fantasma activa, tanto esta unidad como ese dispositivo pueden resultar dañados.

• No conecte o desconecte micros a las tomas EXT MIC/LINE IN con la alimentación fantasma activa.



DOS MIC ONMIDIRECCIONALES: GRABAN EN TODAS LAS DIRECCIONESAMPLIOS.
PEAK: CUANDO SOBREPASAMOS EL LIMITE DEL SONIDO



MODOS DE GRABACIÓN/ REC MODE

- **MONO:** GRABA POR UN SOLO CANAL DE AUDIO.
- **STEREO:** GRABACION STEREO POR DOS CANALES INDEPENDIENTES (IZQ. Y DERECHO). SONIDO MAS REALISTA. ILUSION DE PERSPECTIVA AUDIBLE MULTIRECCIONAL.
- **DUAL**
- **4 CHANNEL**
- **OVERDUB:** GRABA ENCIMA DEL ARCHIVO DE AUDIO MÁS RECIENTE, COMO SI SE MEZCLARAN EN LA MISMA TASCAM



”

REC MODE SOURCE

Seleccionamos REC MODE STEREO, luego la fuente:

- **INT MIC ST** -> UTILIZAN LOS MICROFONOS INTERNOS DE LA TASCAM.
- **EXT IN 1/2** -> GRABACION STEREO CON MICROFONOS EXTERNOS.
- **EXT. INDEP.** -> DOS CANALES DE ENTRADA EXTERNOS CON AJUSTE DE NIVEL INDEPENDIENTE.




CONFIGURACIÓN BÁSICA PARA TASCAM + CAÑA (MICRÓFONO RODE)

MIC + PHANTOM

STEREO

EXT INDEP 0 EXT IN
 $\frac{1}{2}$

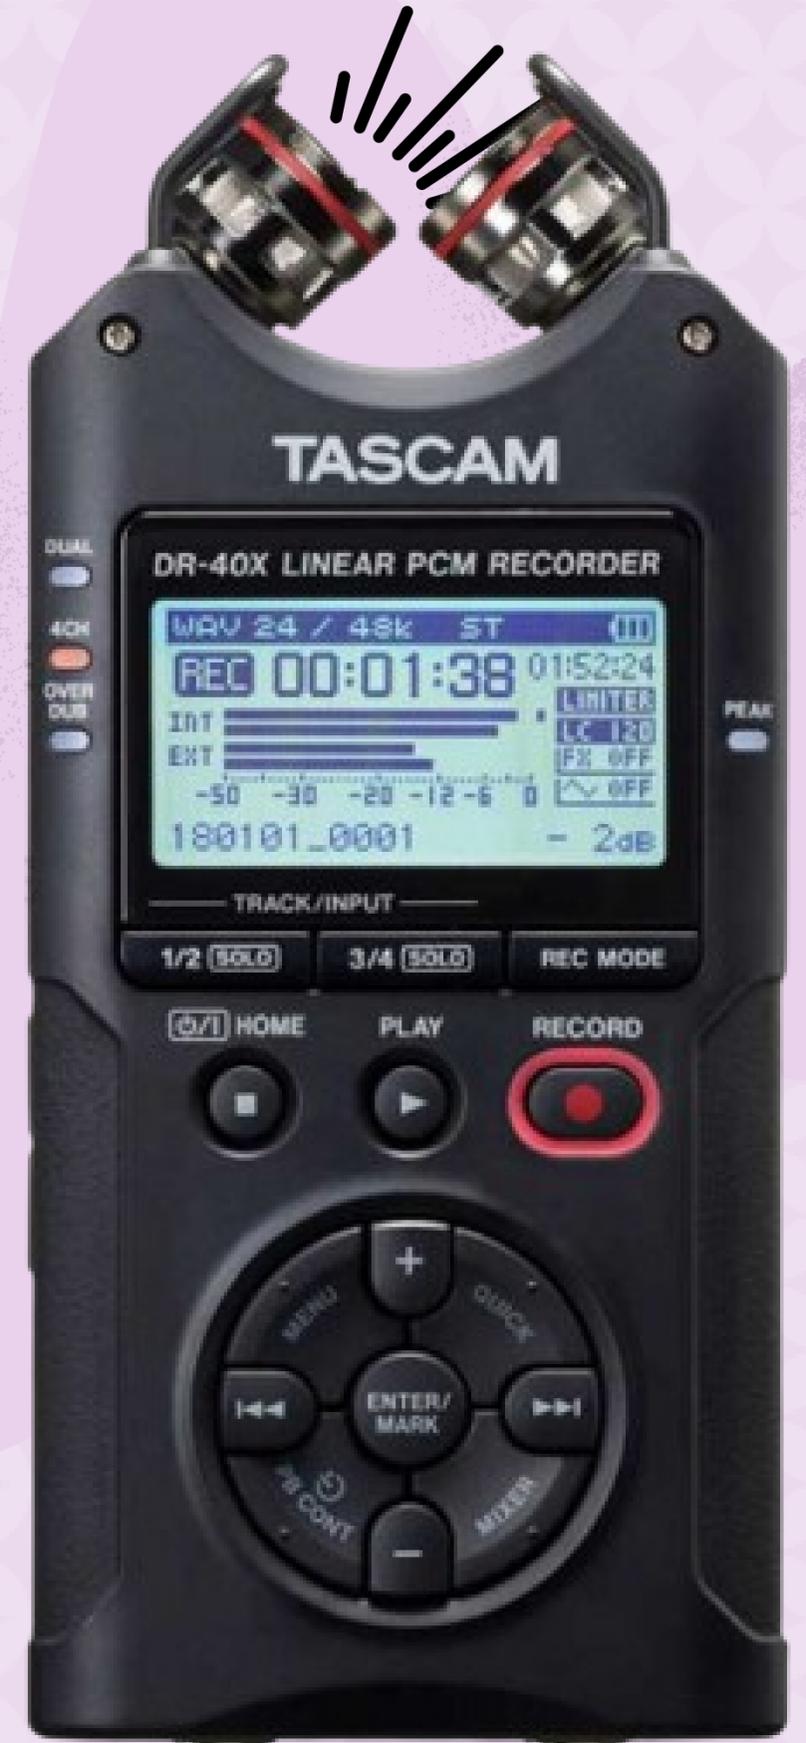

LAVALIER

QUITAR MODO “PHANTOM” – COLOCAR MODO “MIC”.

“RECEIVER” VA CONECTADO A LA TASCAM (AL SONIDISTA).

“TRANSMISOR” VA PARA EL ENTREVISTADO.

PARA SINCRONIZAR AMBOS, EN “RECEIVER”
CONFIGURAR: > 1. EASY SETUP > 2. SCAN NEW LIST:
BUSCAR UNA FRECUENCIA.

