





ejemplo de vivienda
prefabricada
en madera

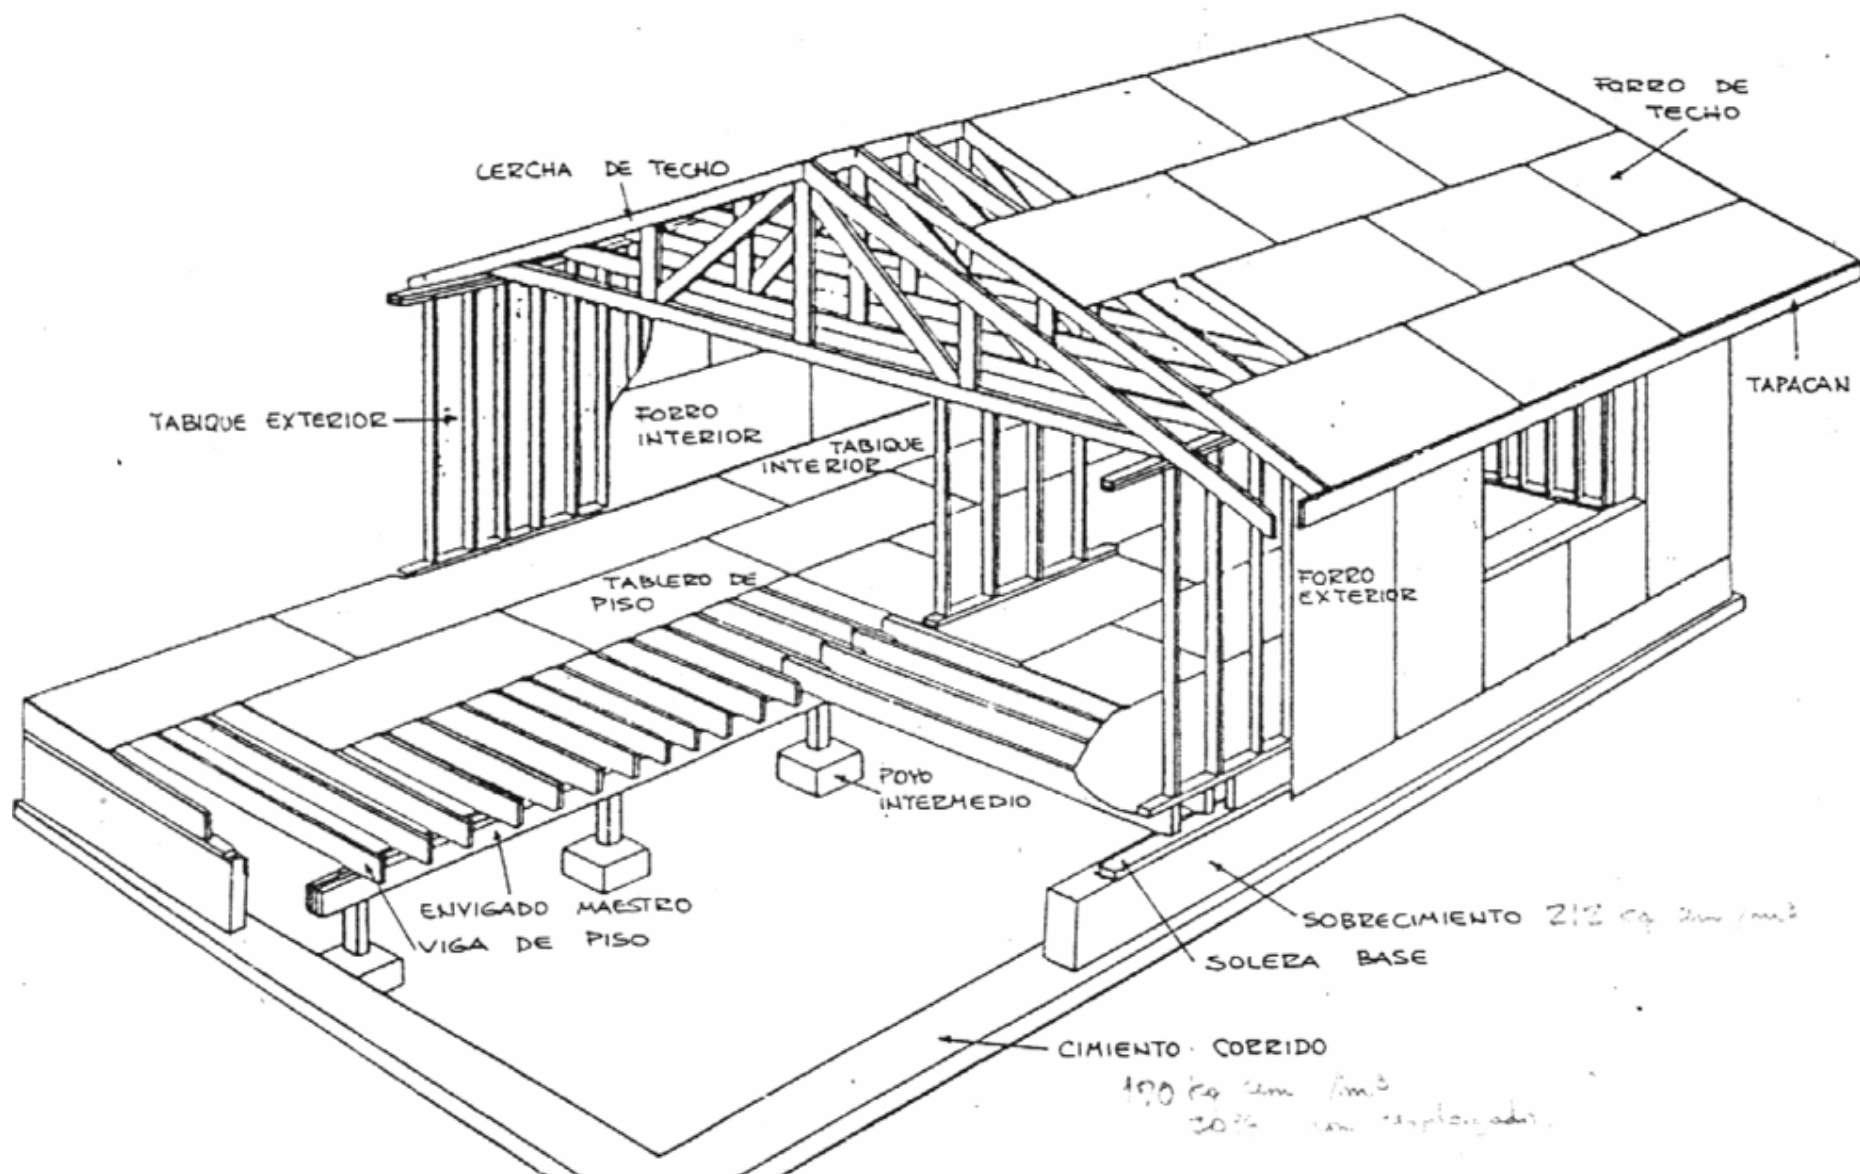


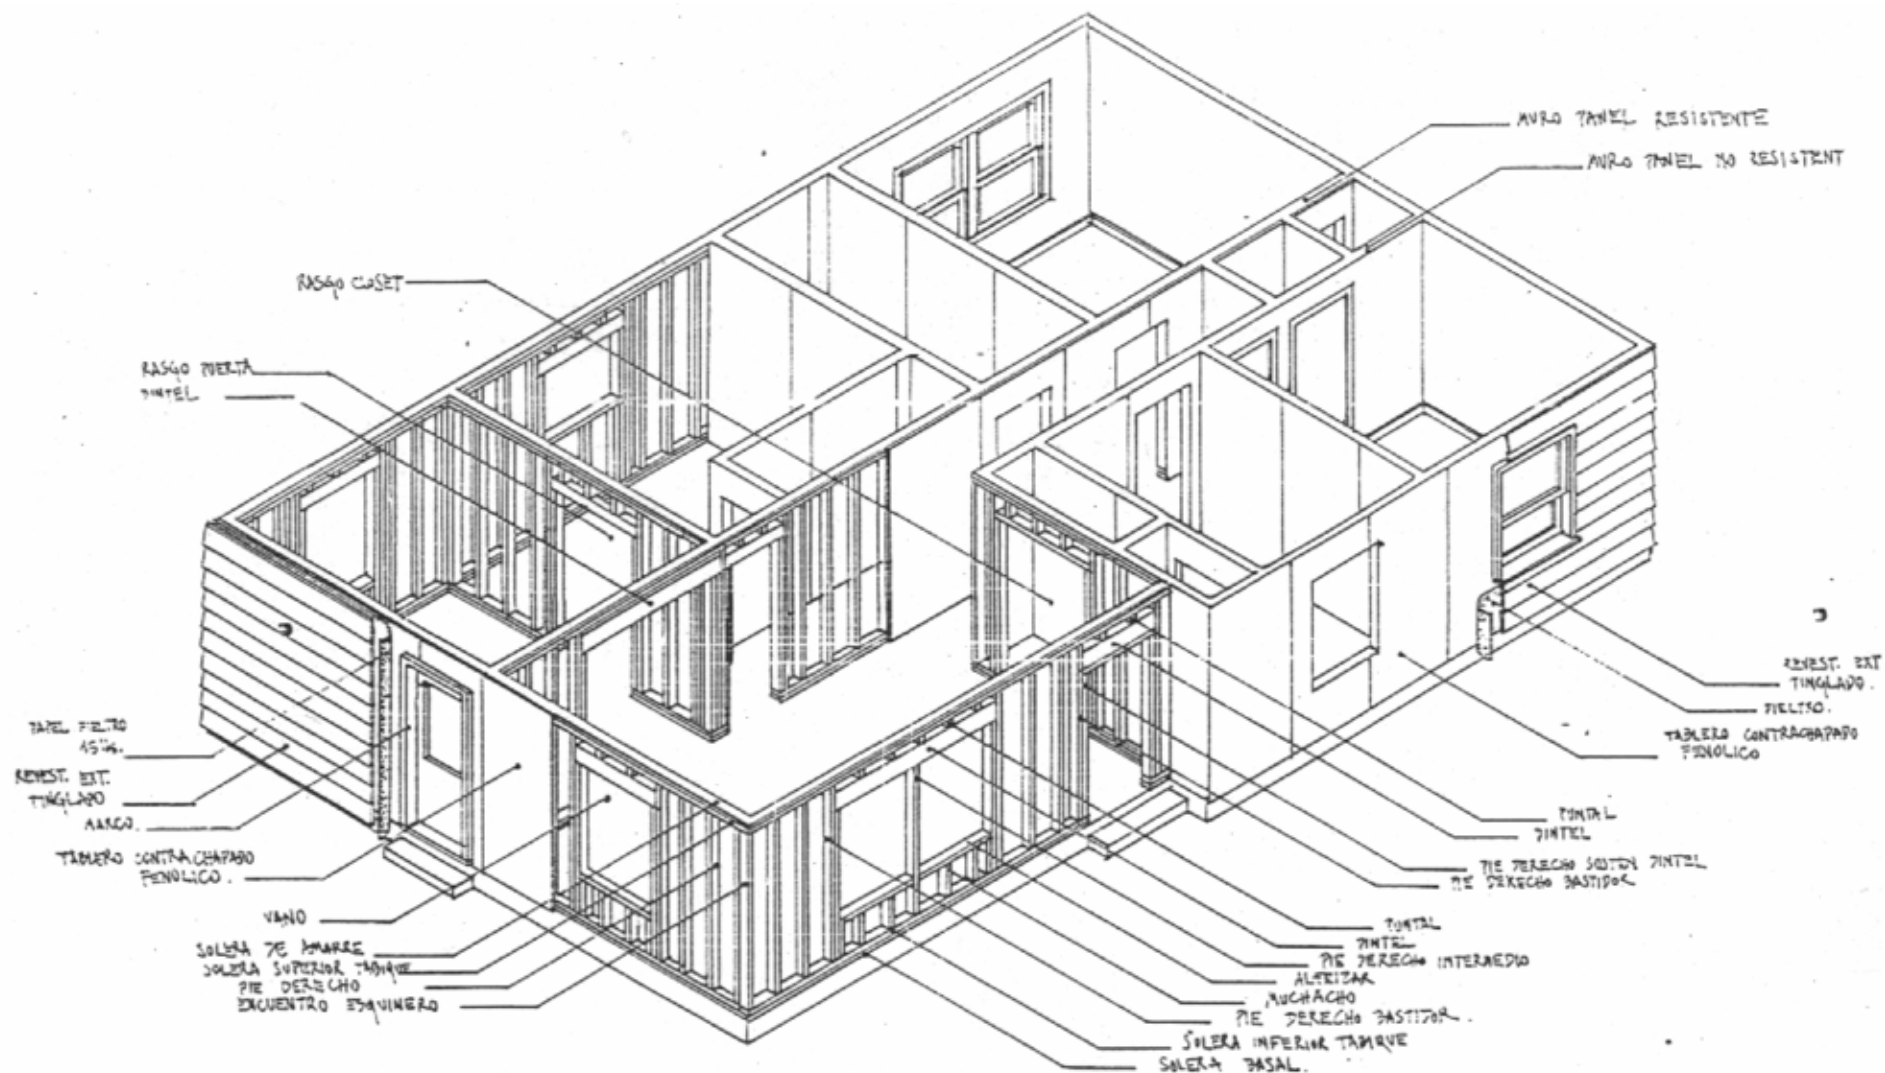

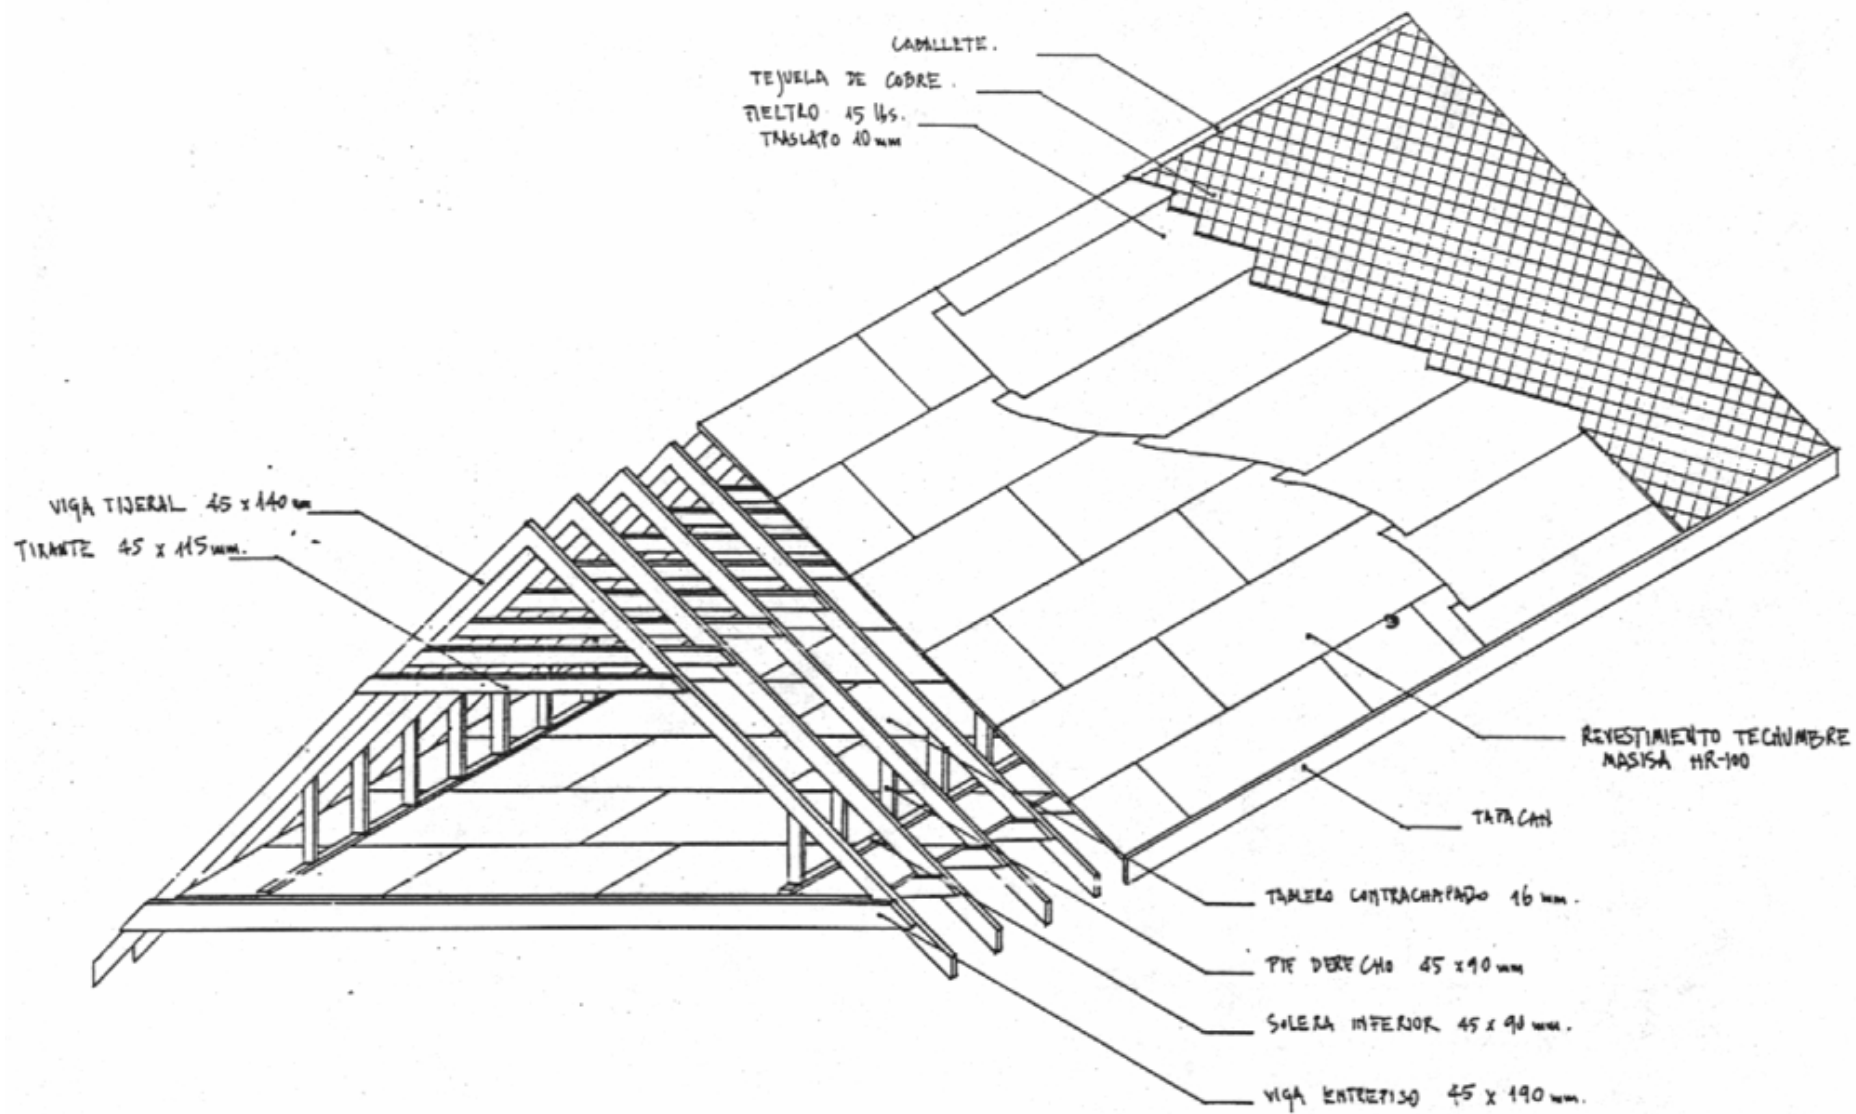





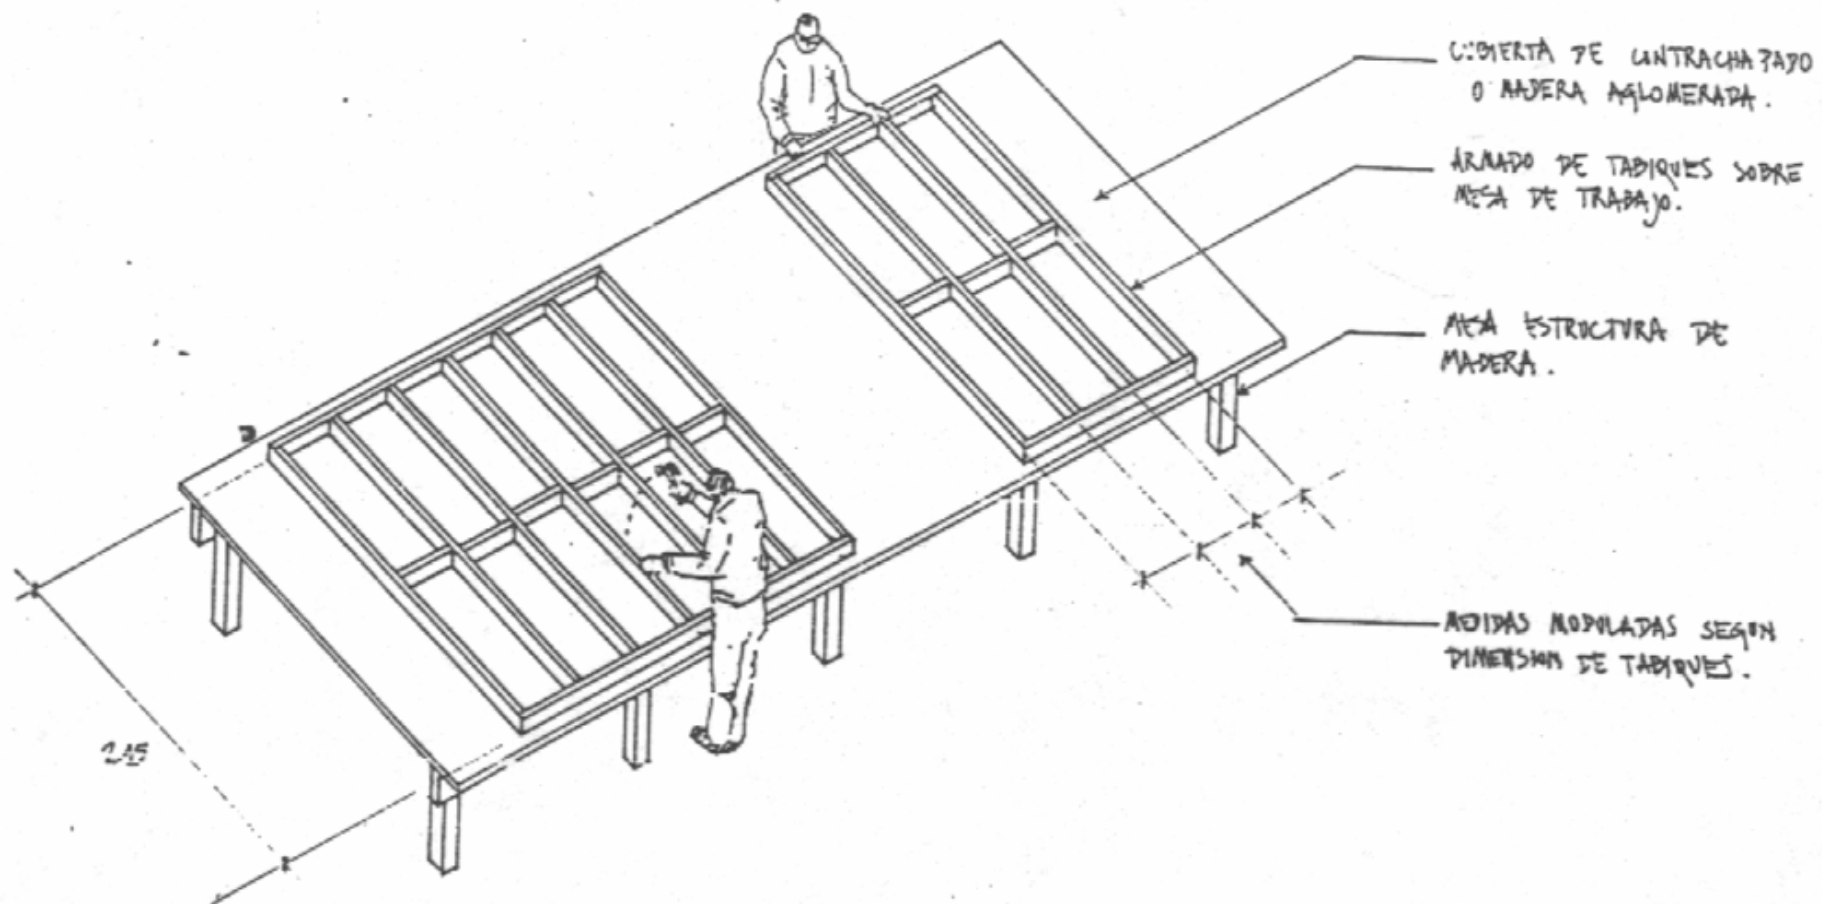


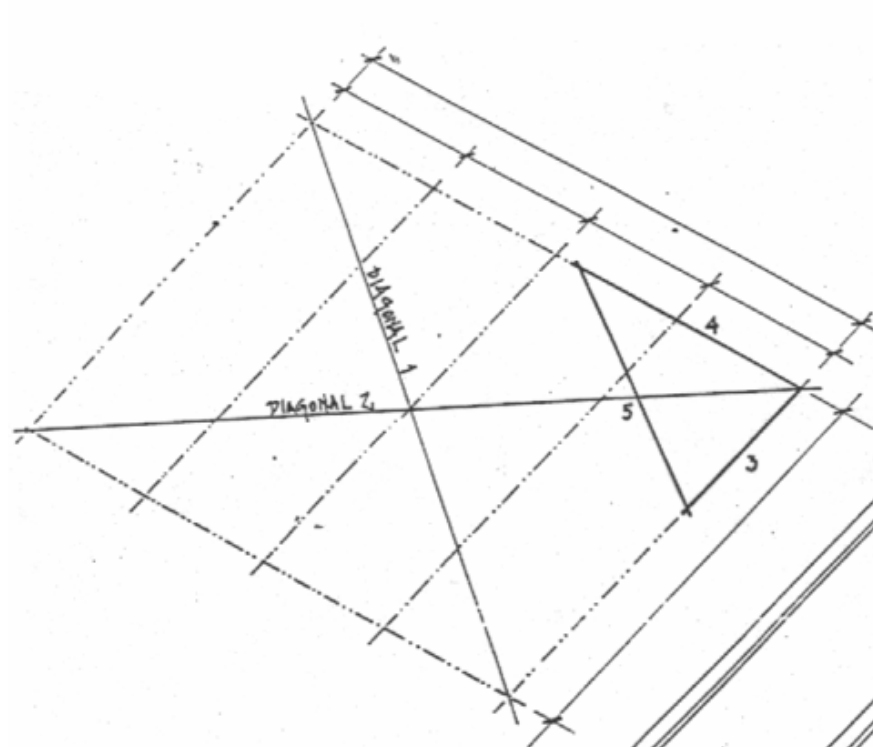


NOTA : REVIJE ANGULOS RECTOS
DEL TRAZADO, USANDO
SISTEMA 3, 4, 5 O MI-
DIENDO DIAGONALES.

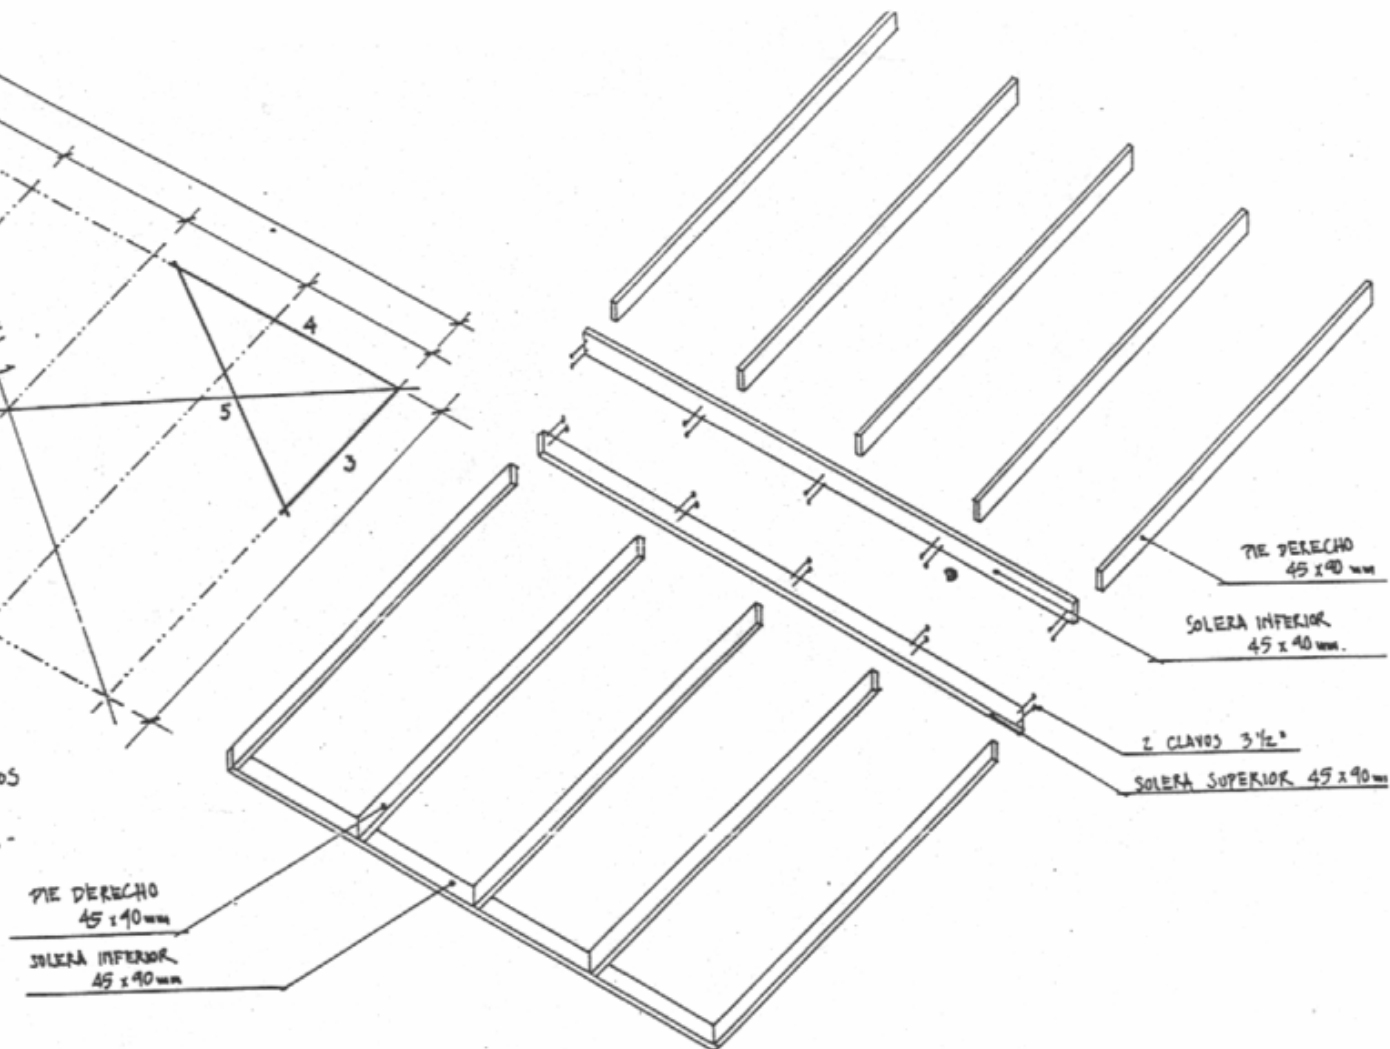

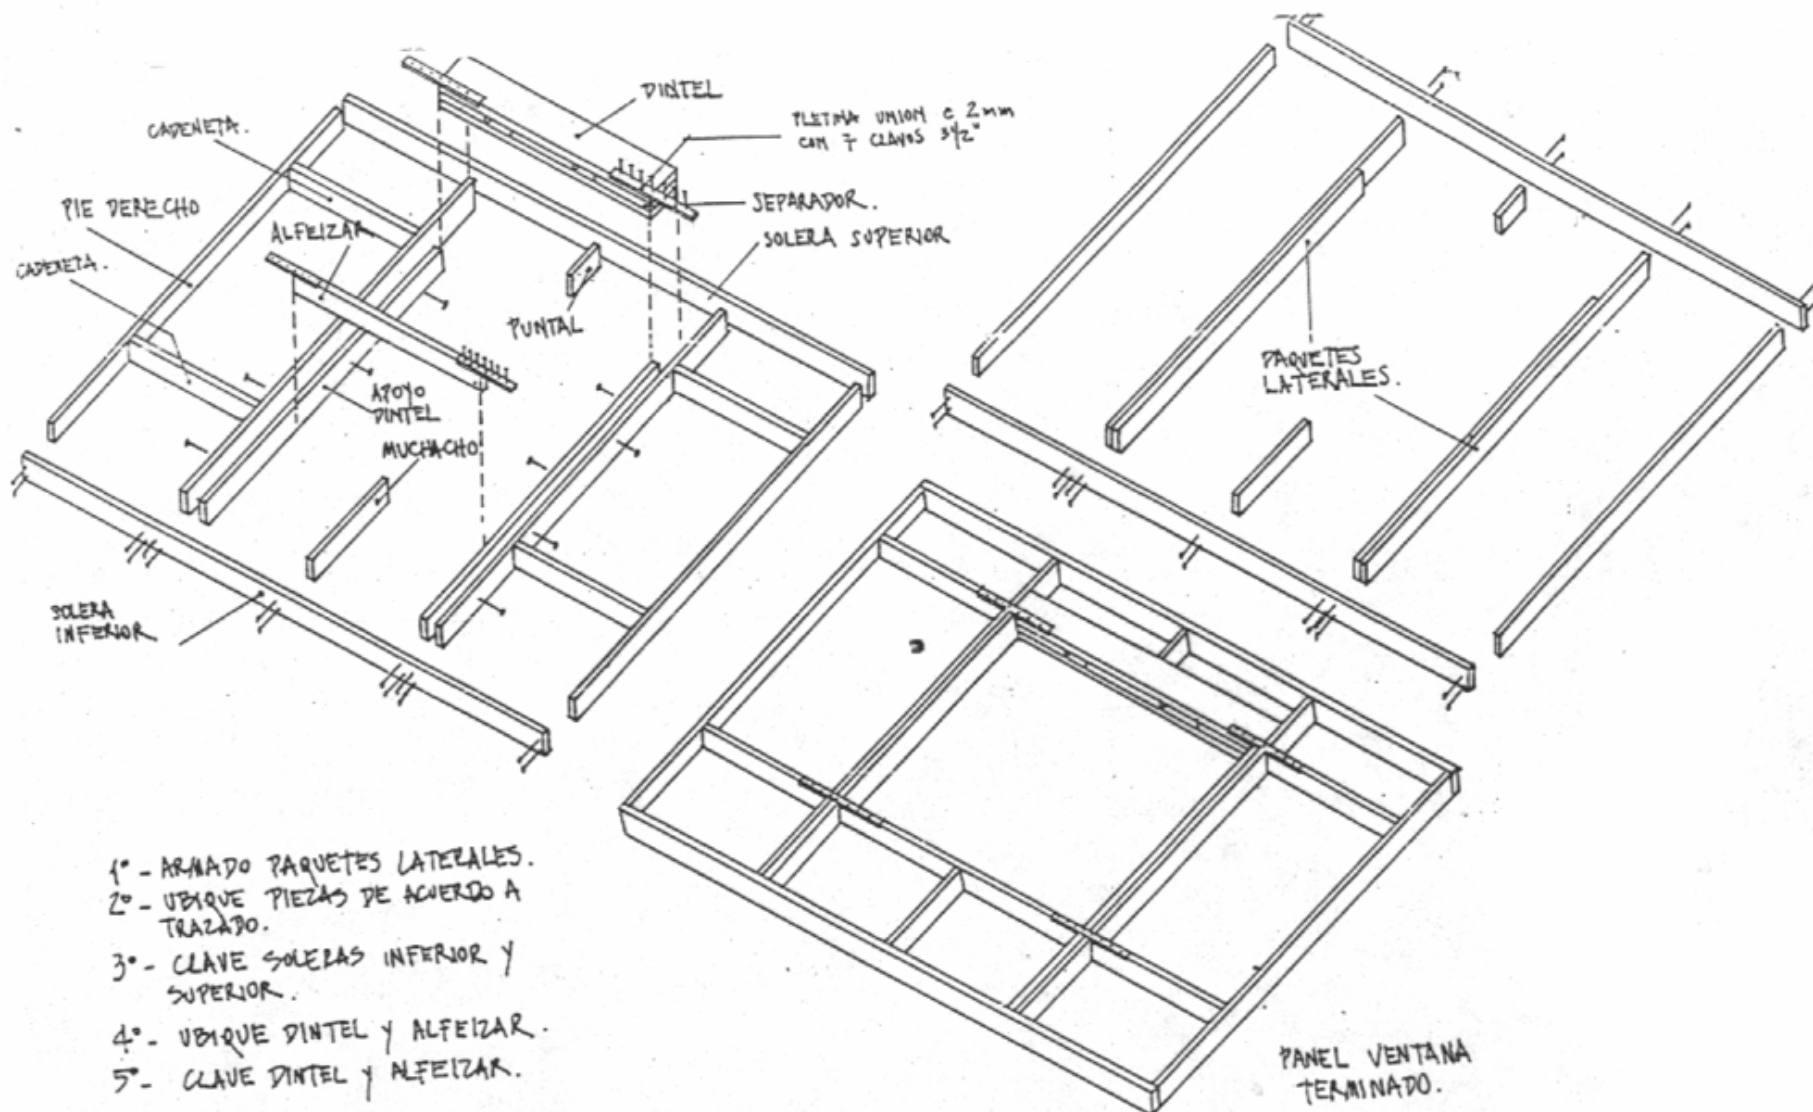


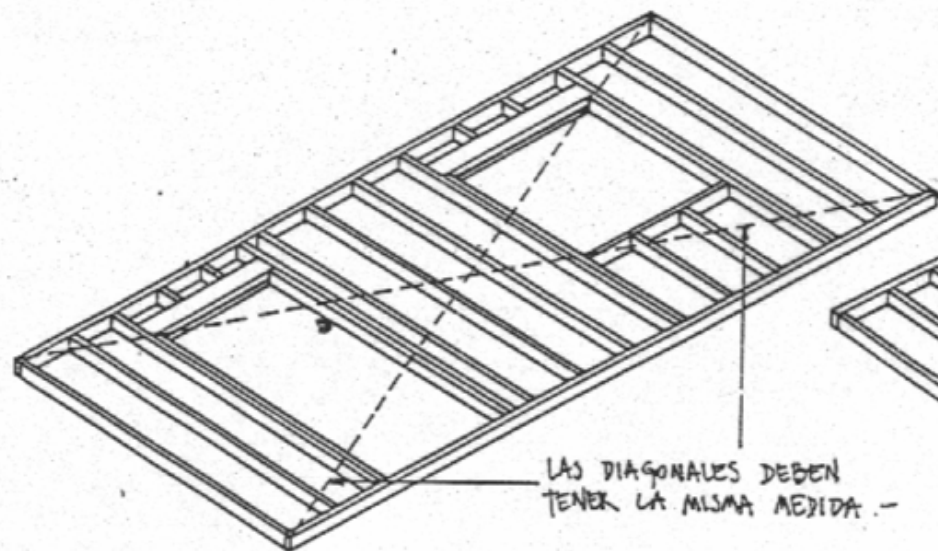



LAS DIAGONALES DEBEN
TENER LA MISMA MEDIDA. -

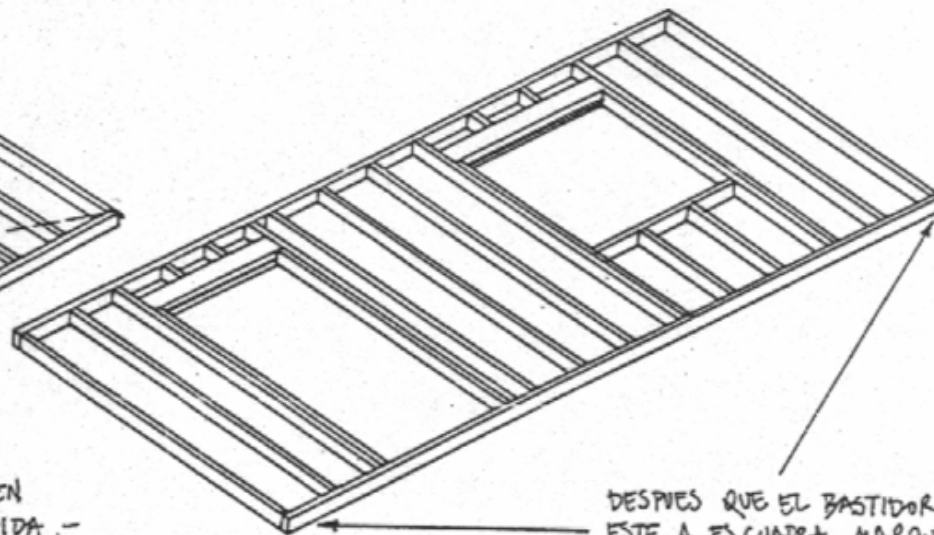


DESPUES QUE EL BASTIDOR
ESTE A ESQUADRA, MARQUE
LAS ESQUINAS EN EL RADIER. -

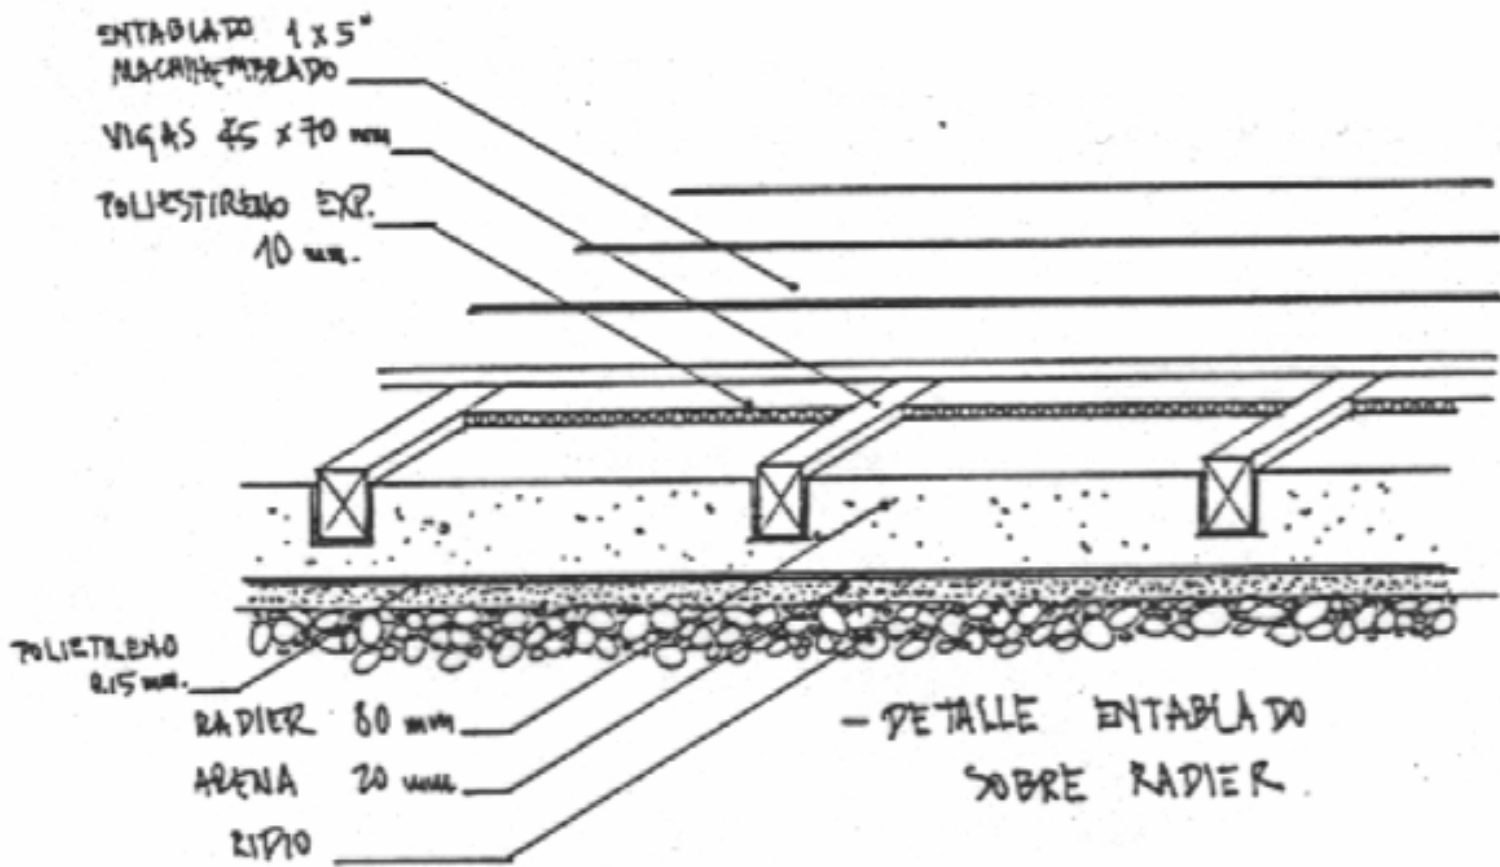


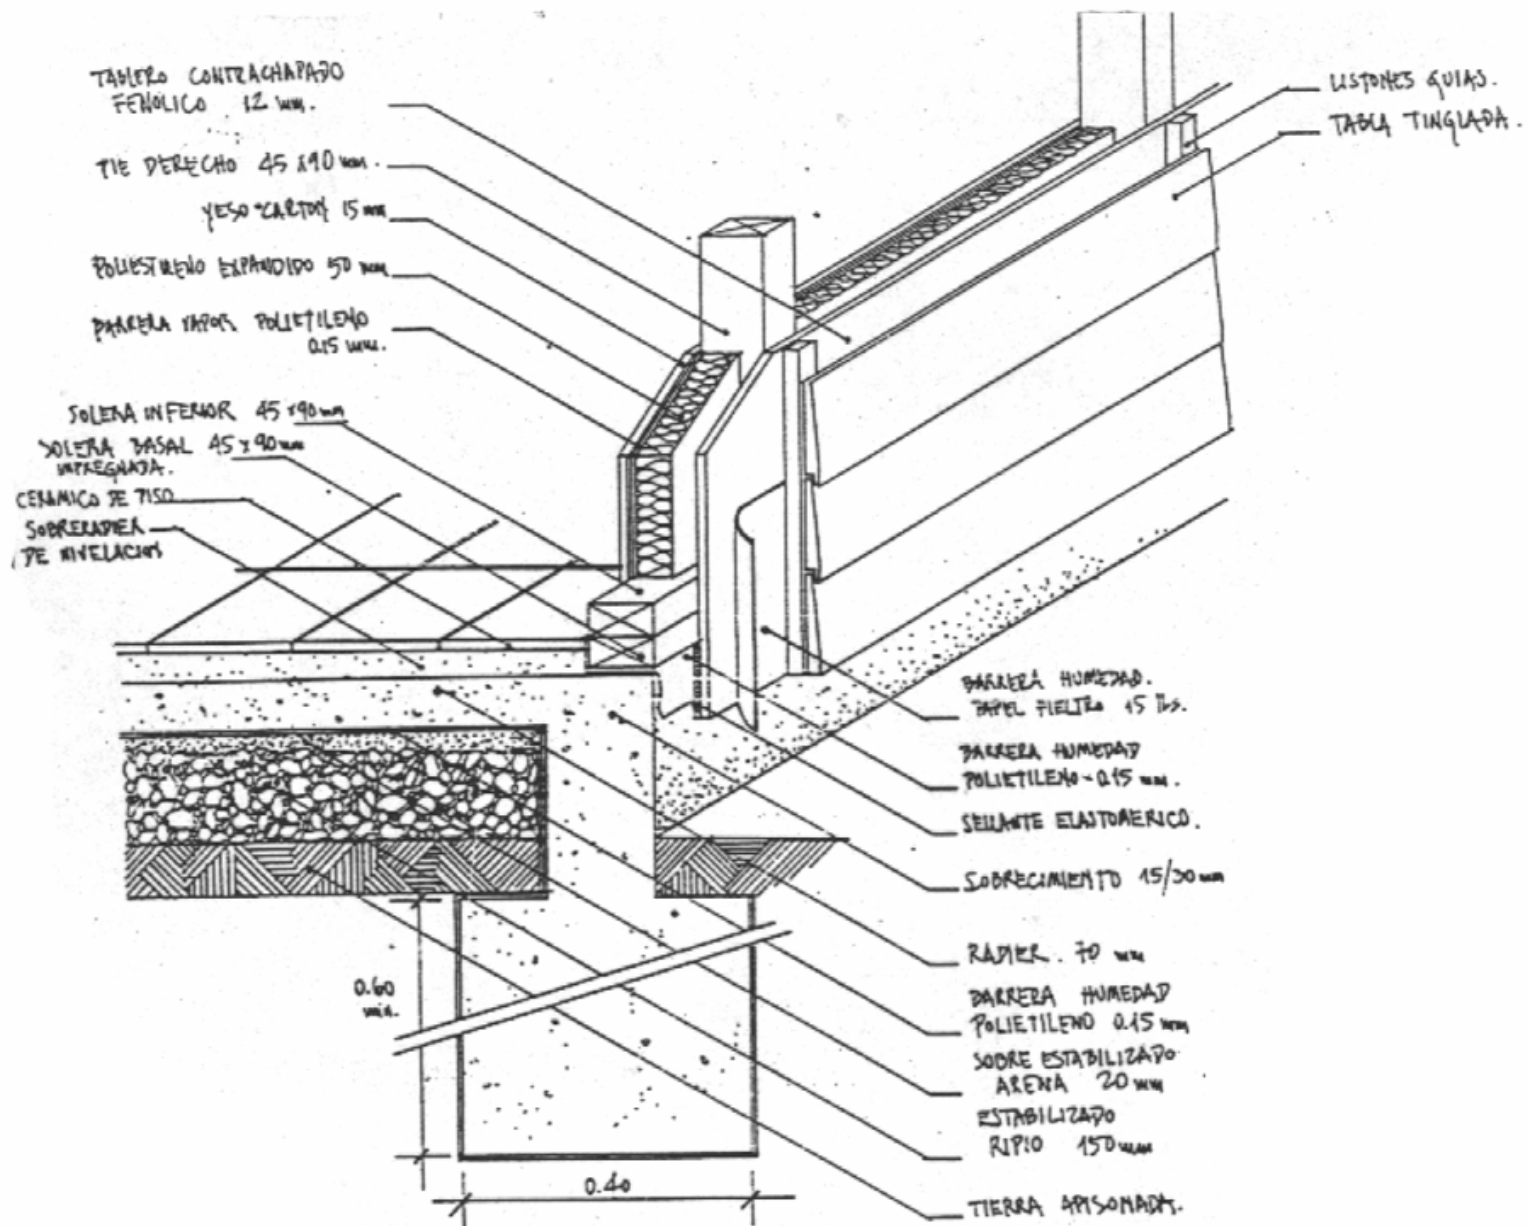

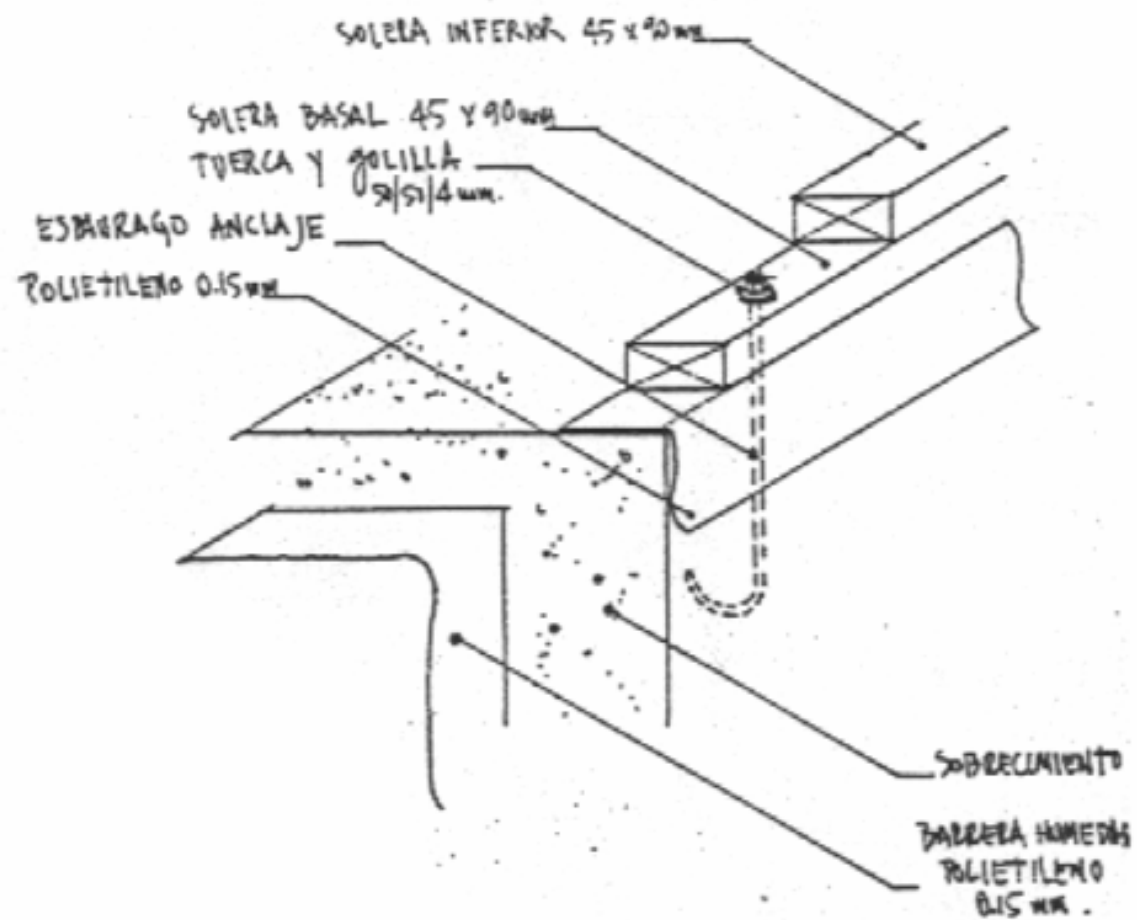


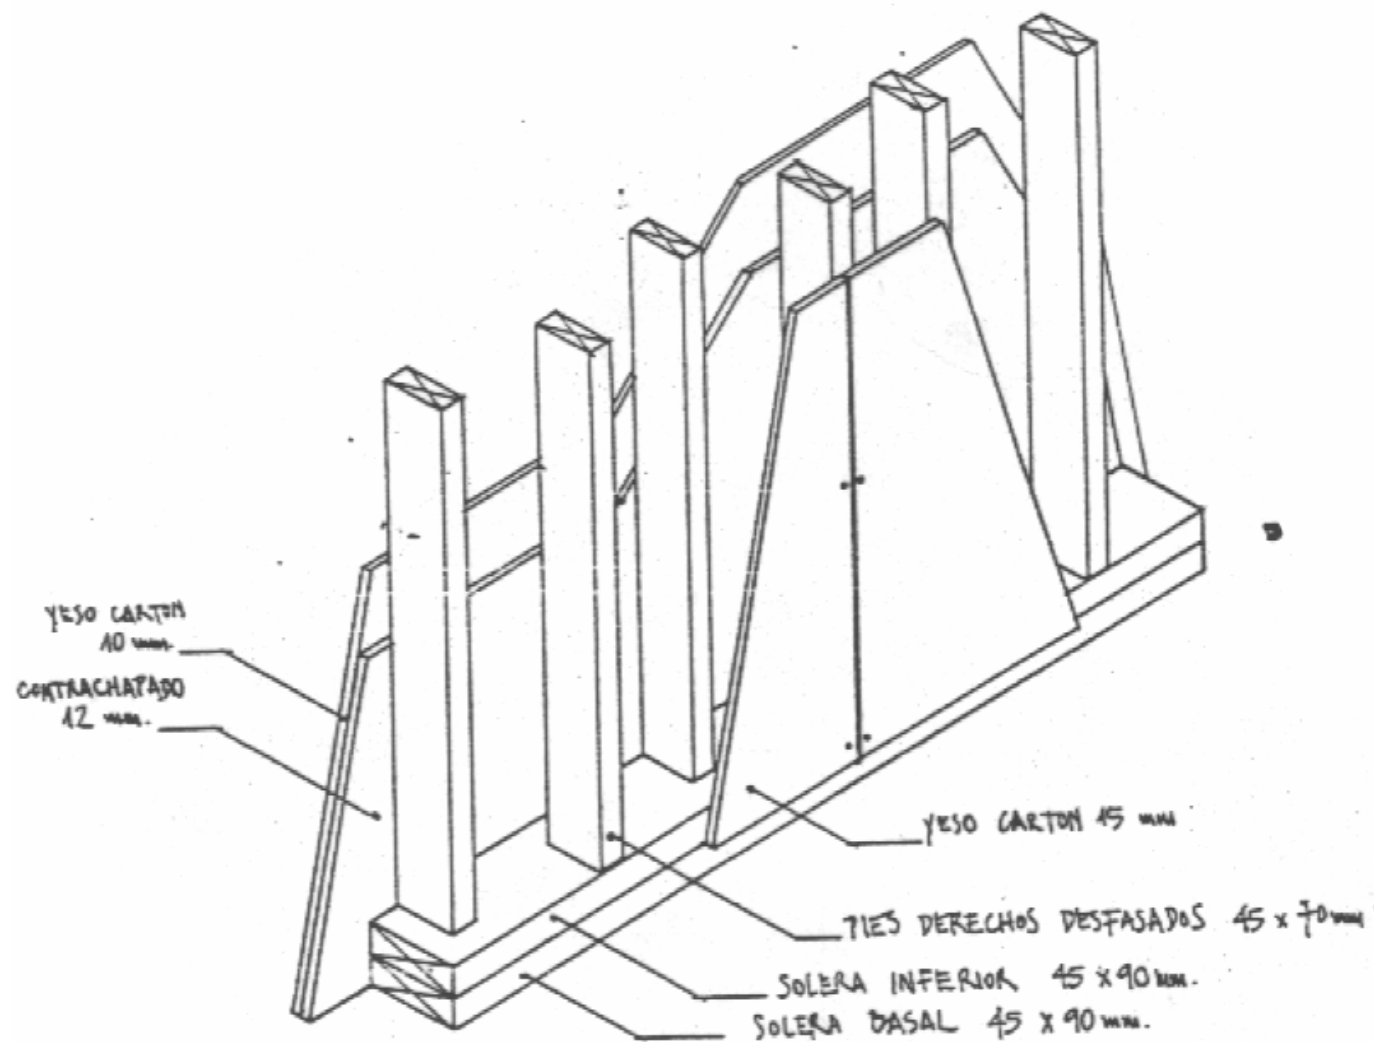



- TABIQUE ACUSTICO.-




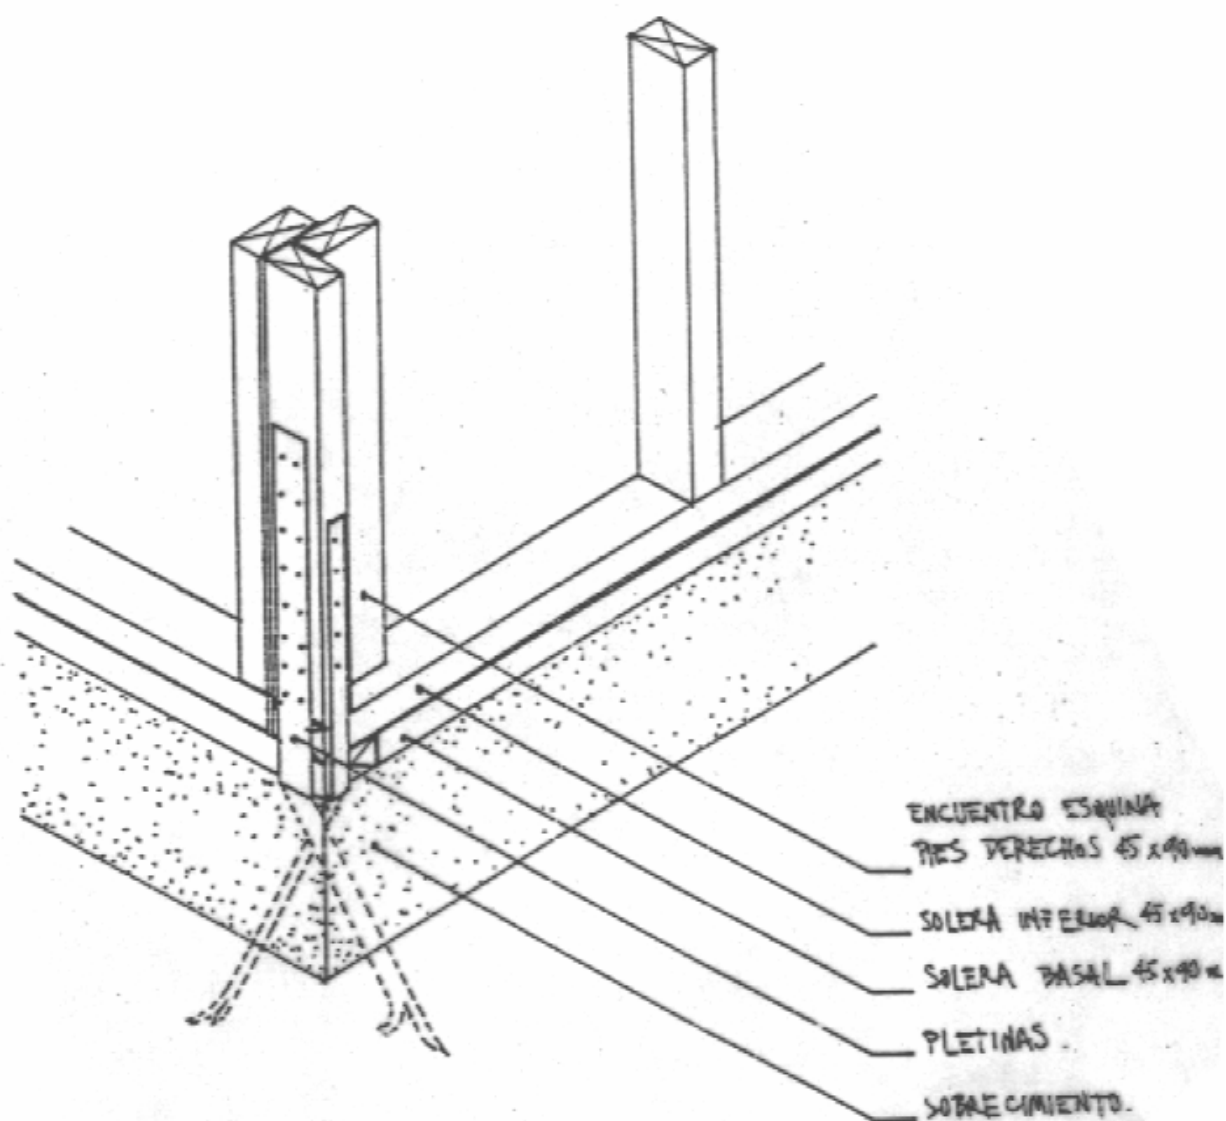




- PLETINAS DE REFUERZO EN
ANCLAJES TABIQUE - SOBRECIMIENTO. -




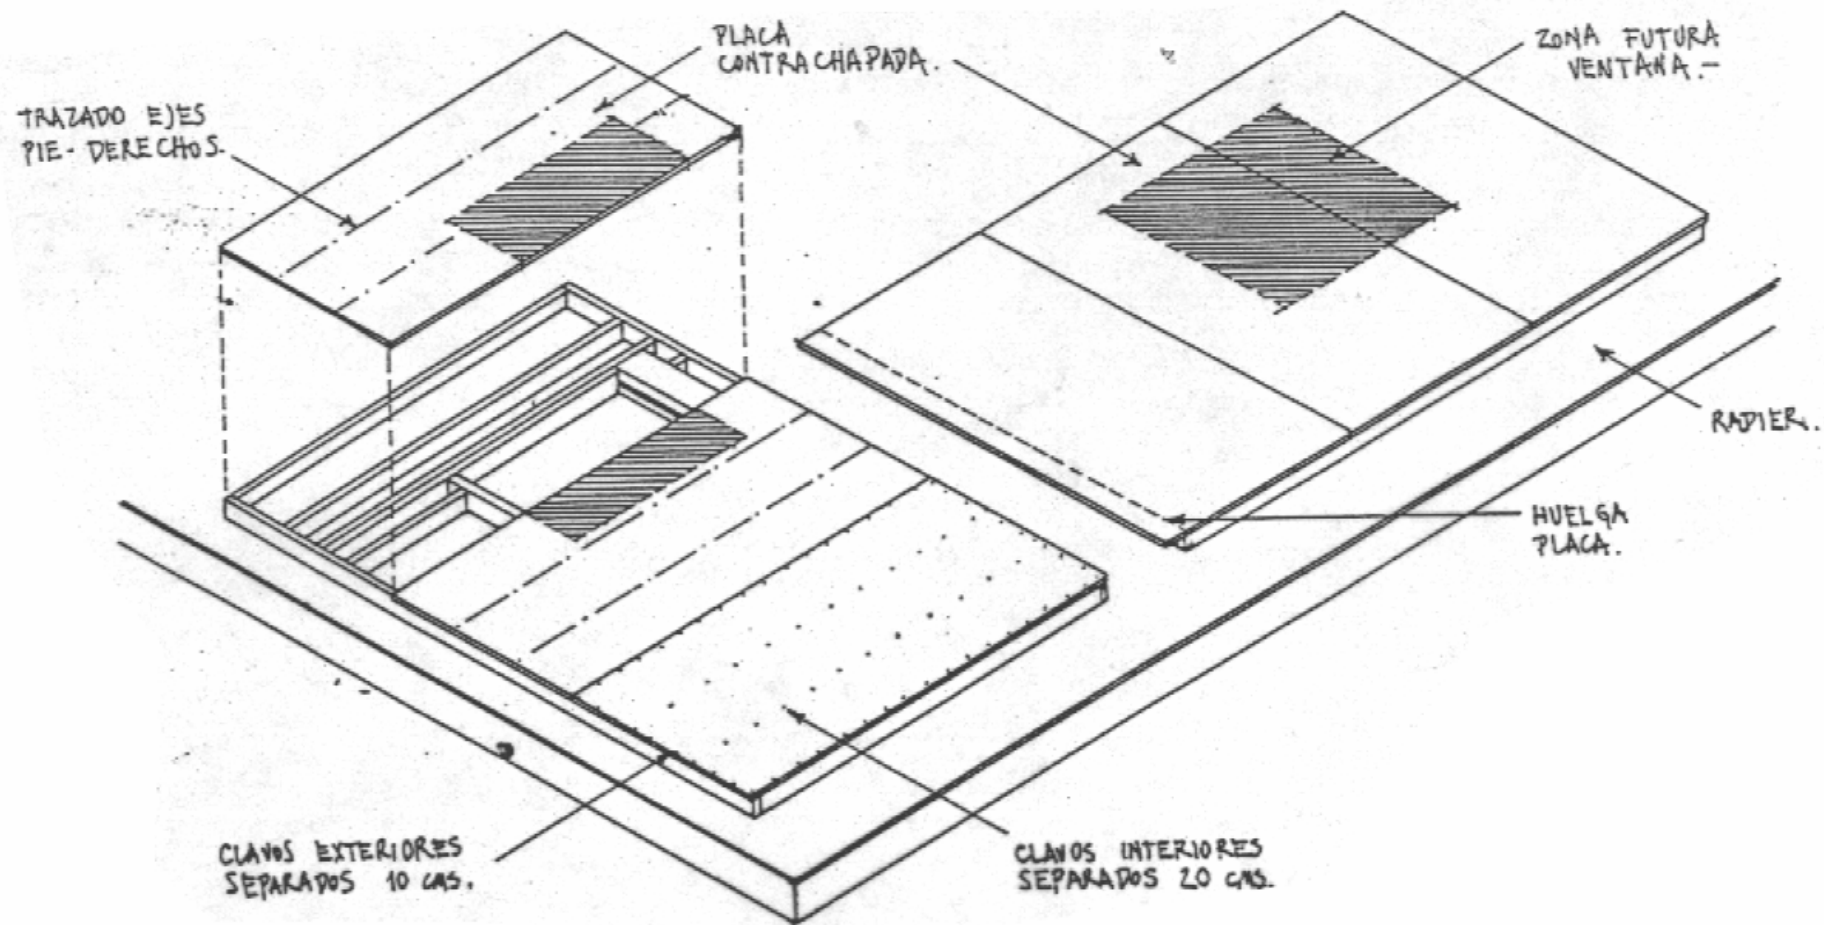


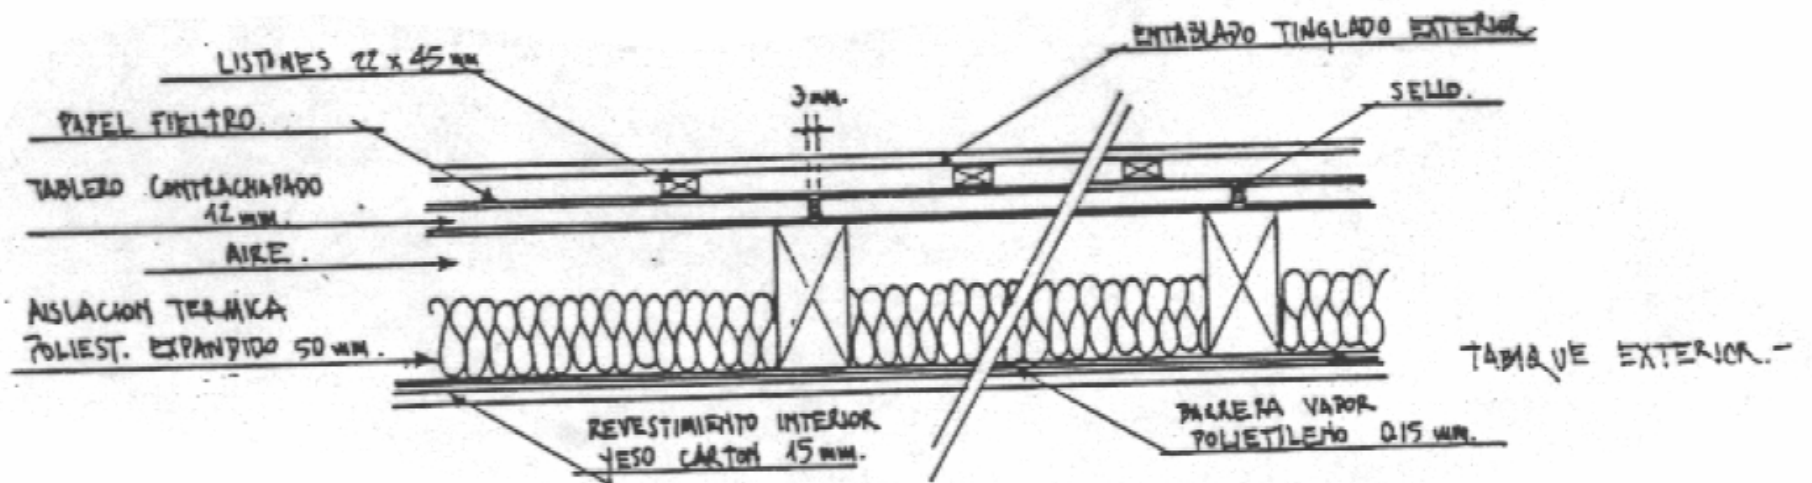


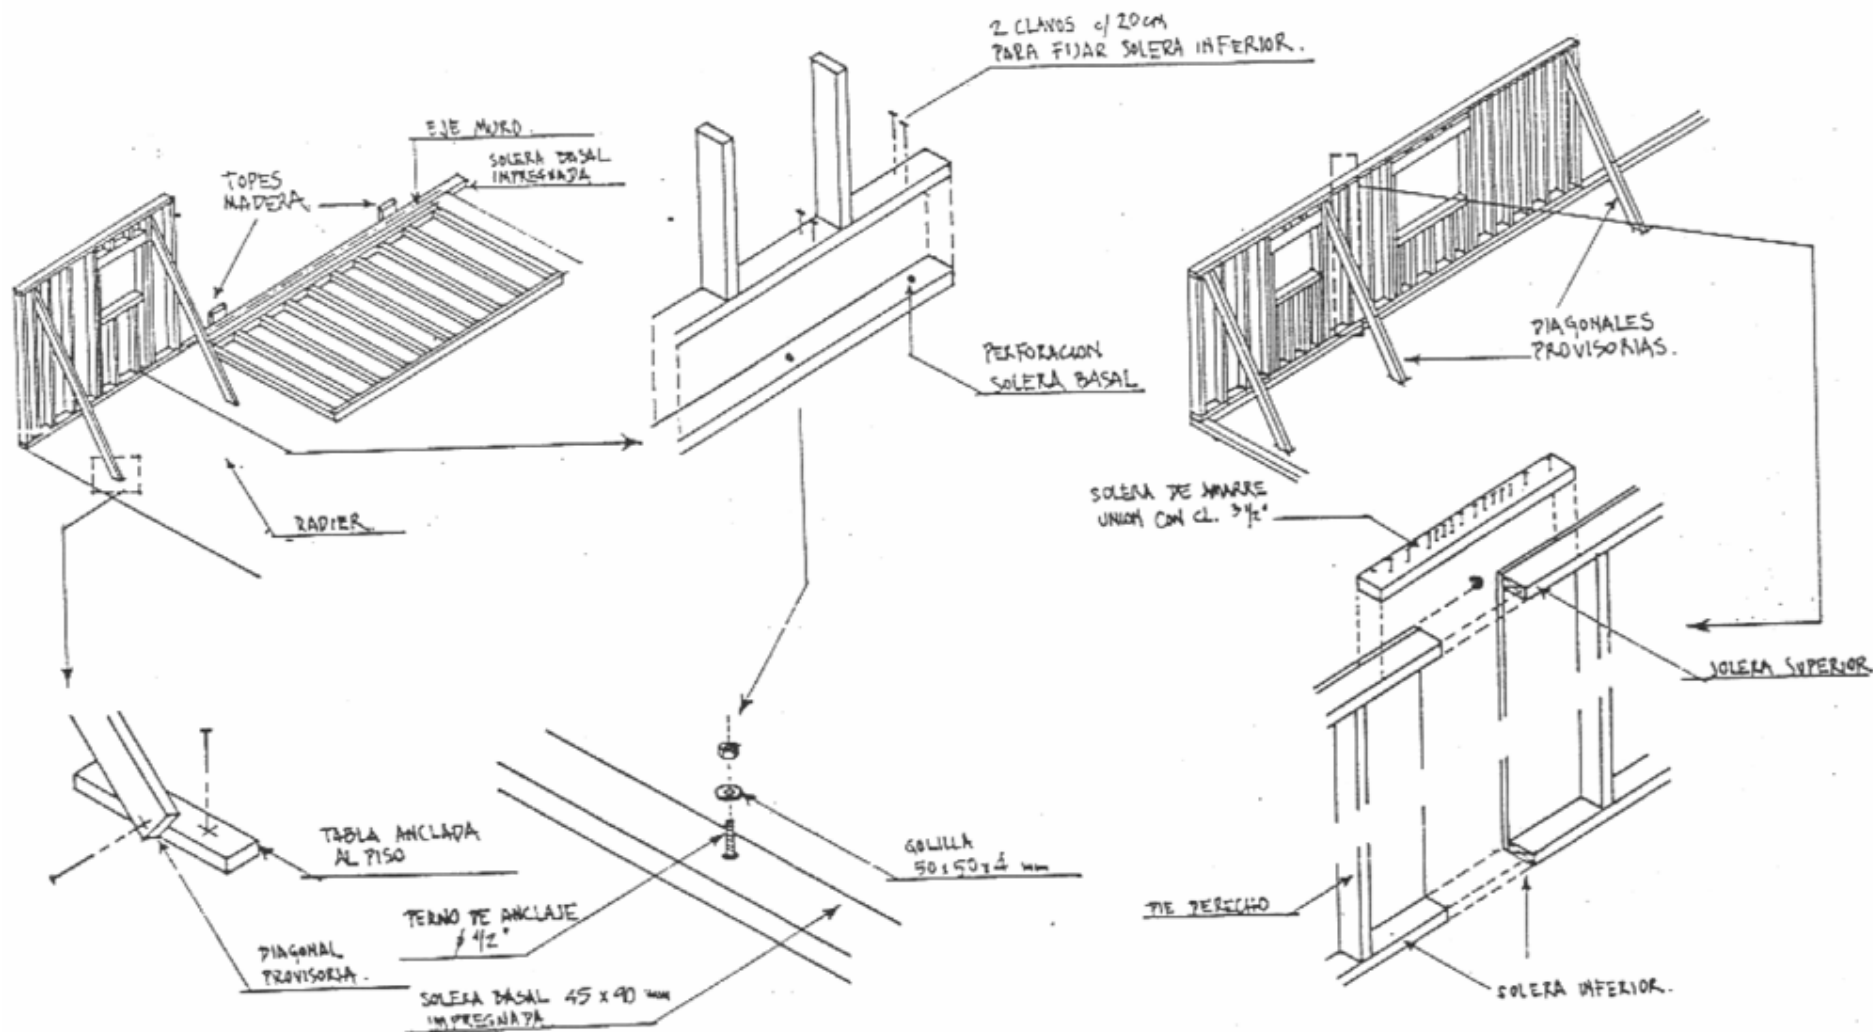


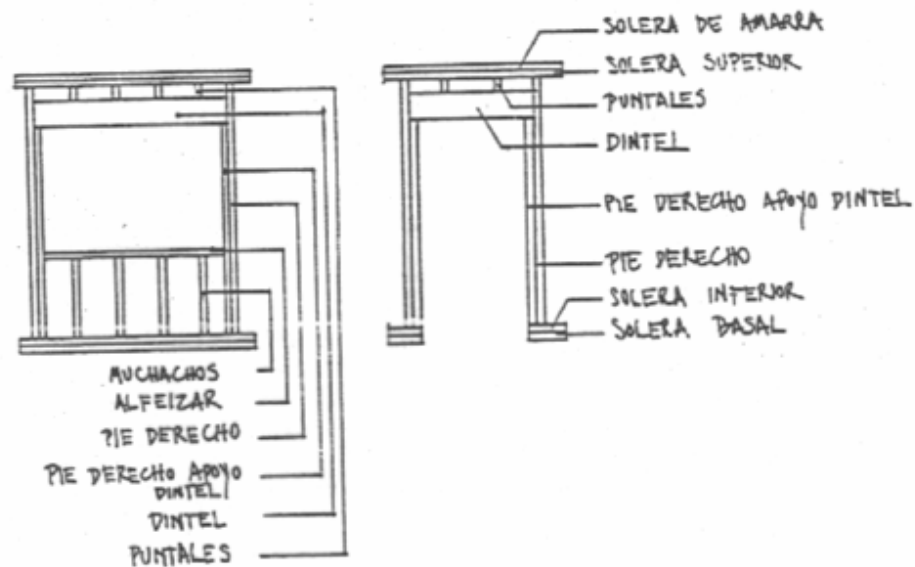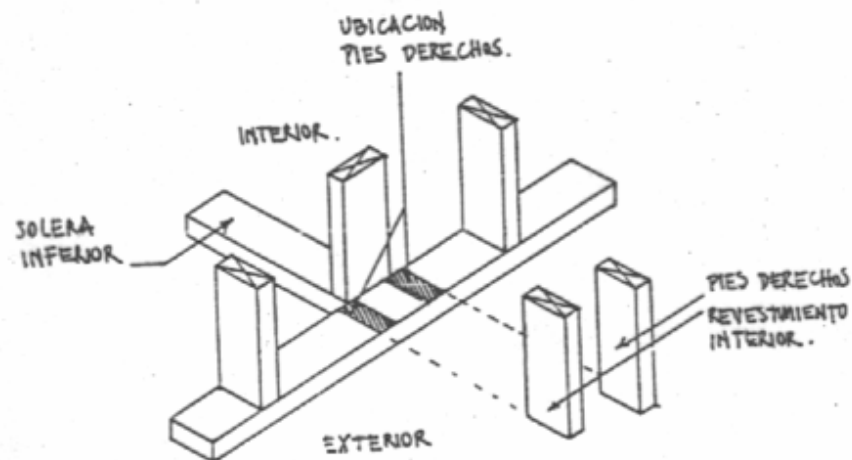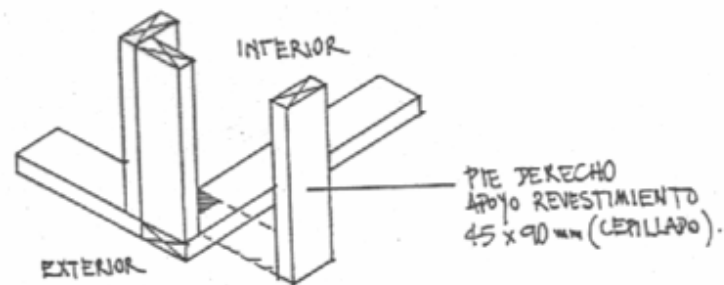
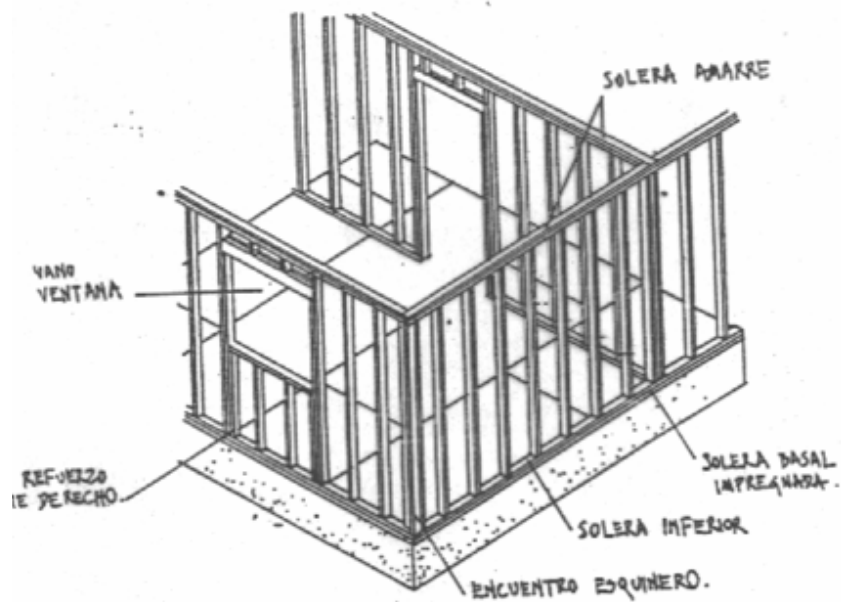


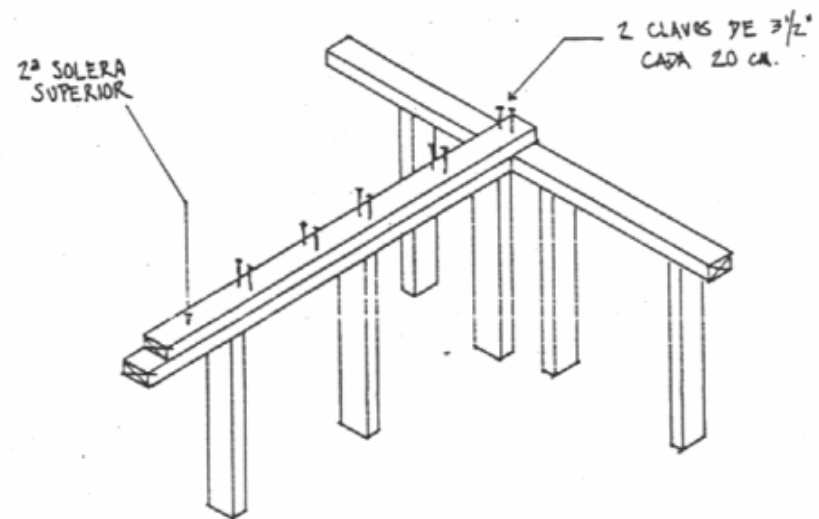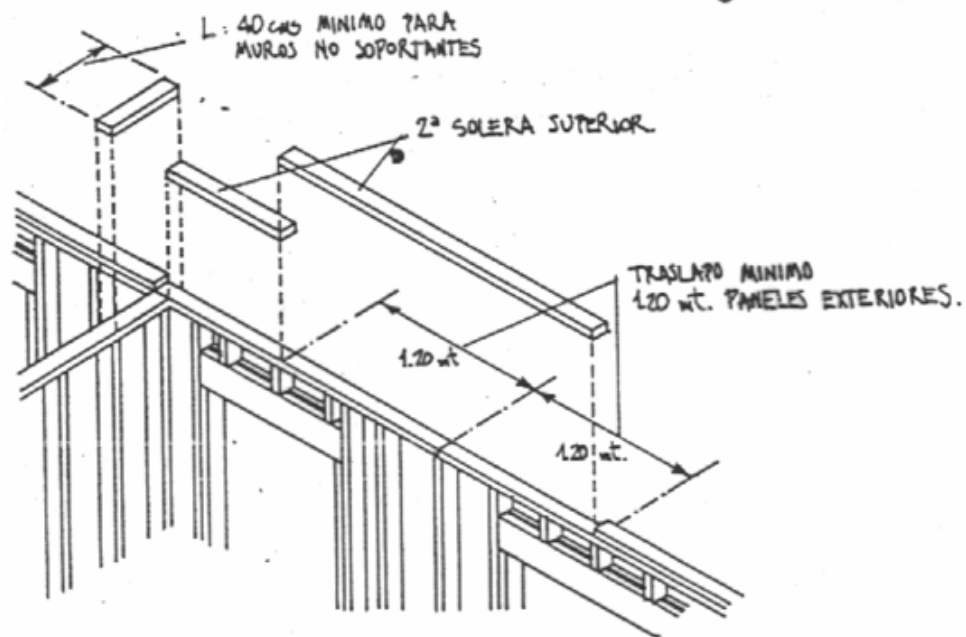

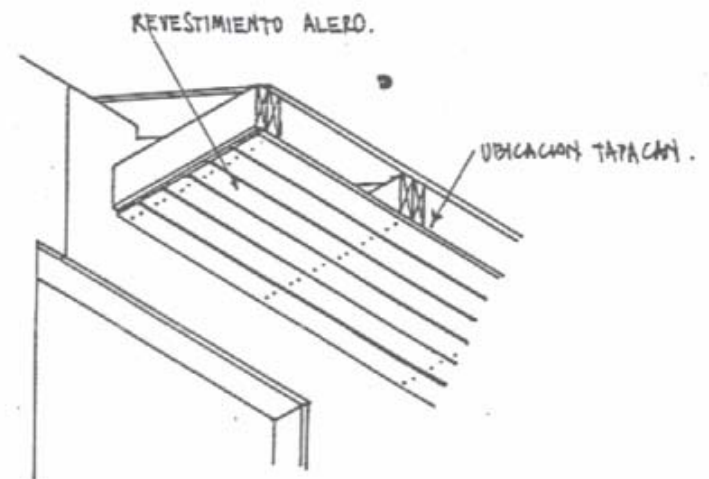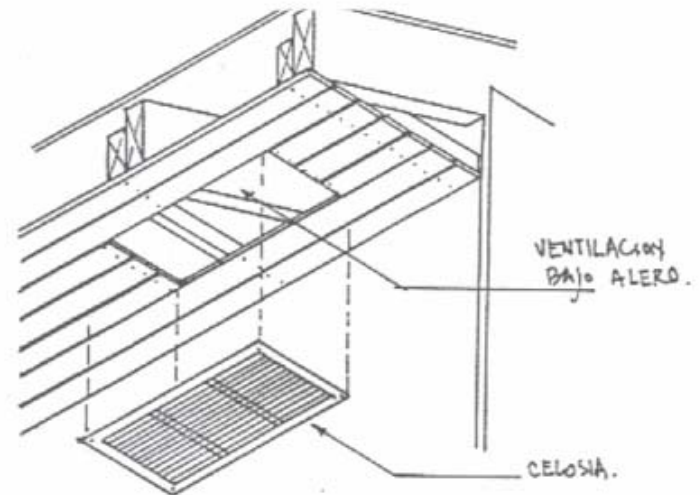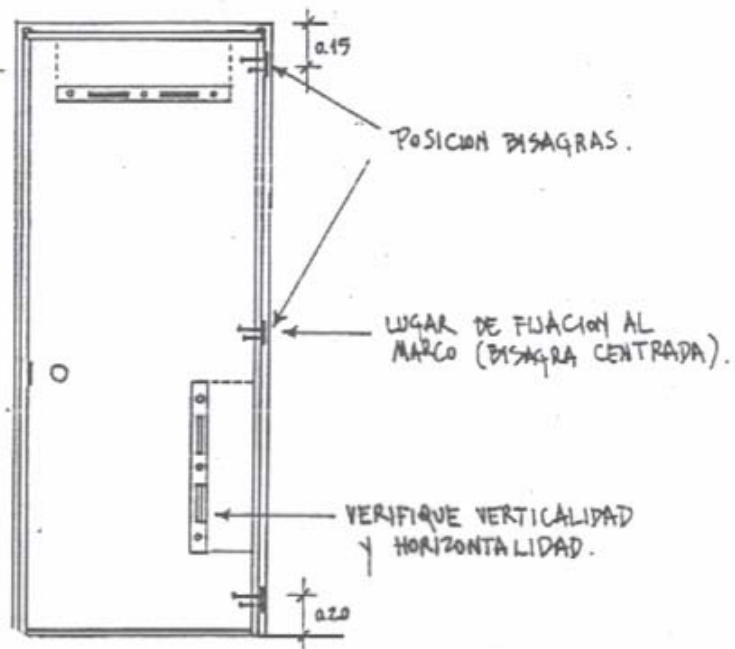
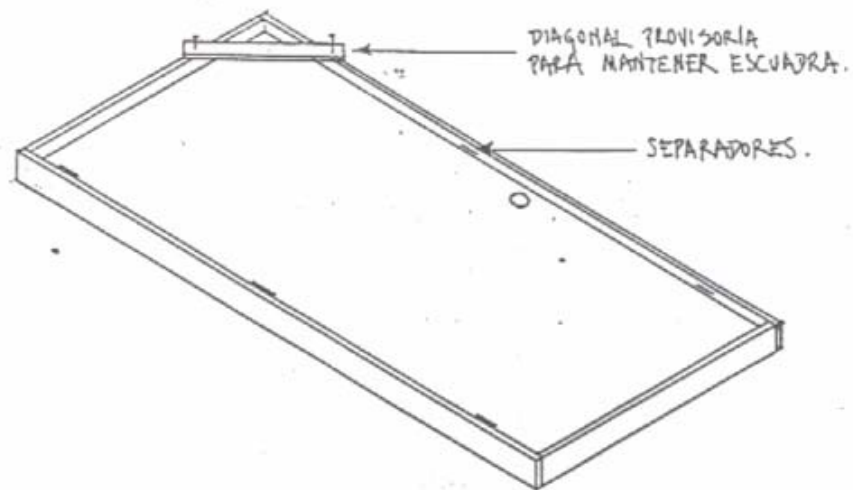


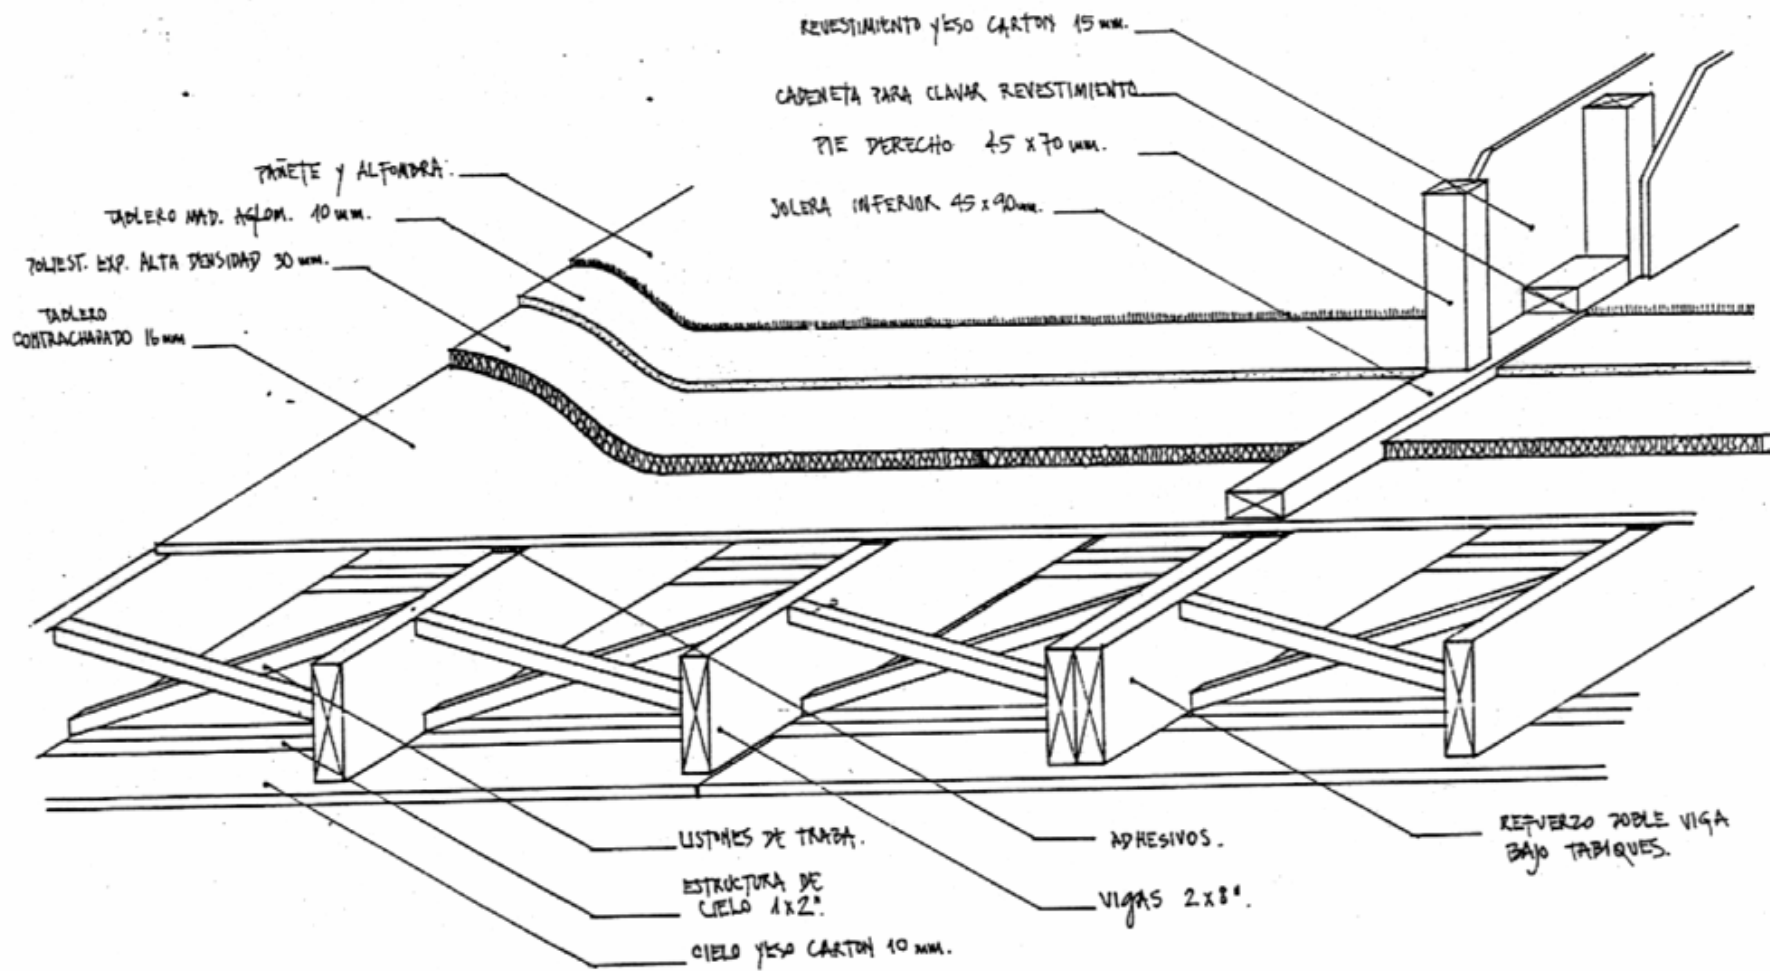

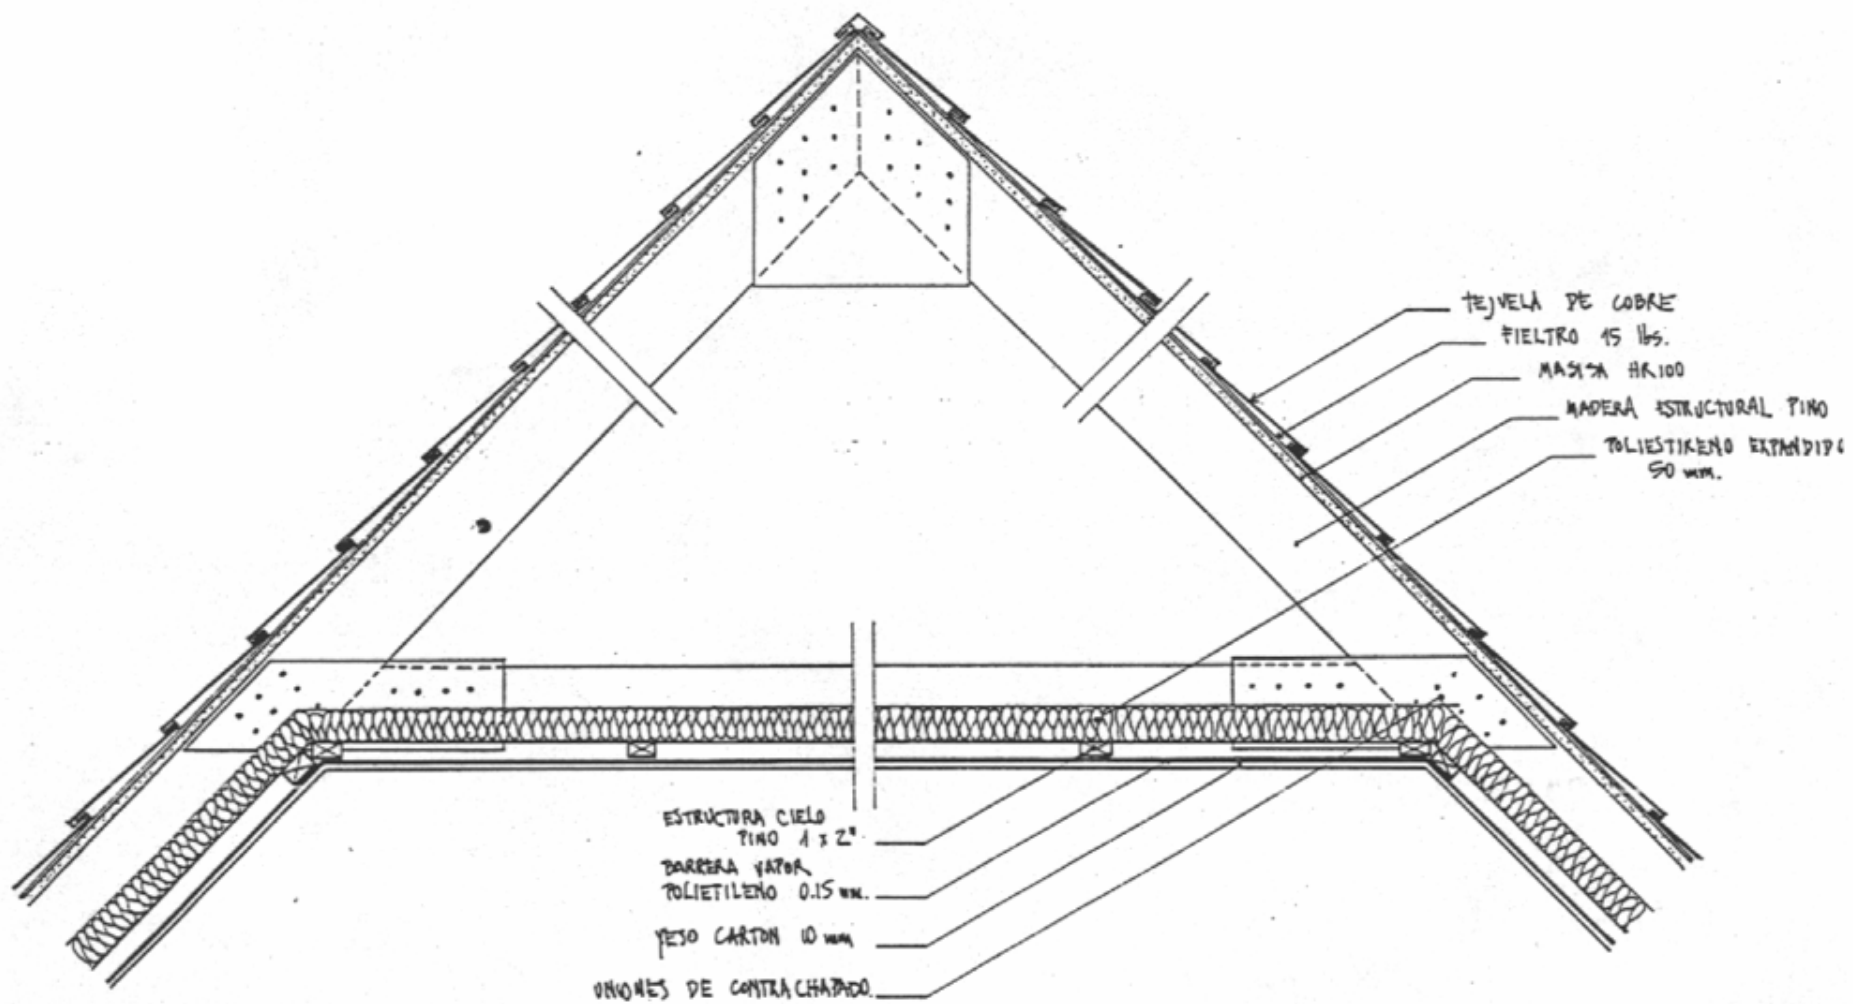


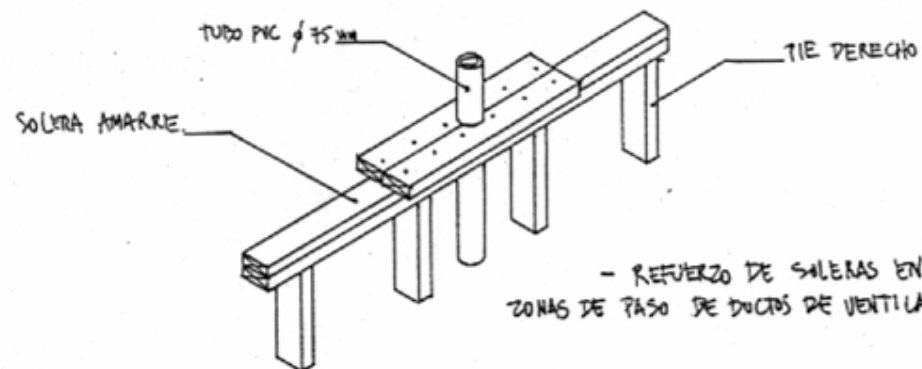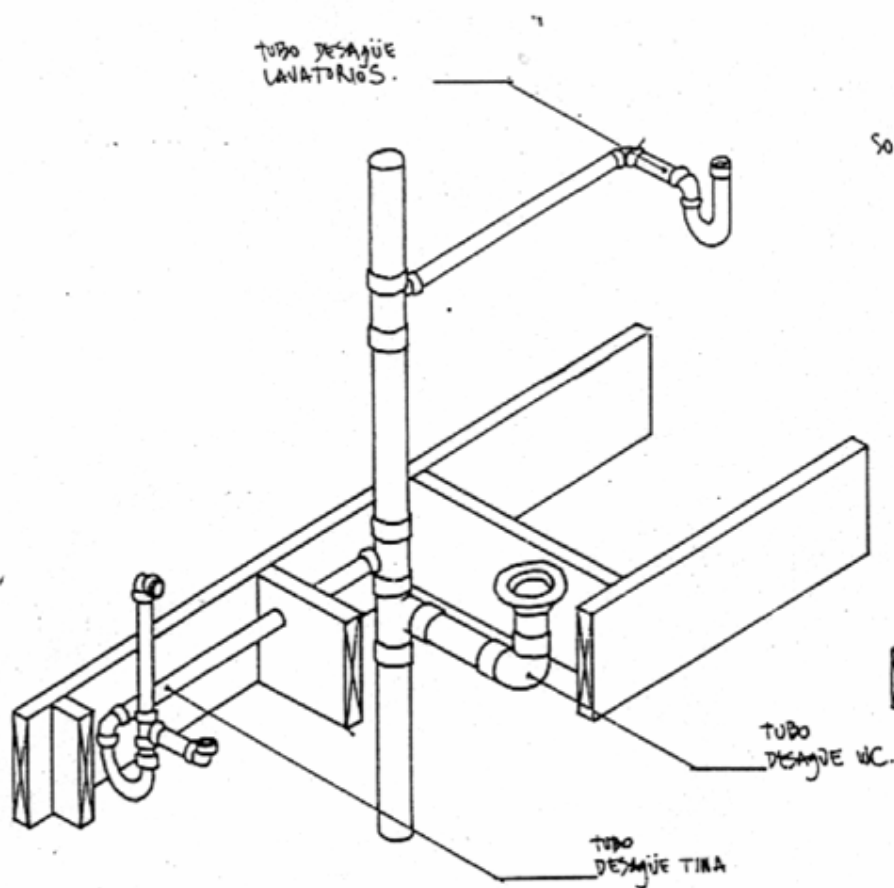


- REFUERZO DE SOLERAS EN ZONAS DE PASO DE DUCTOS DE VENTILACION.

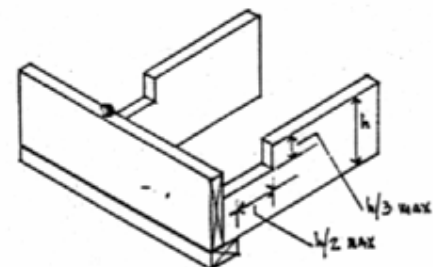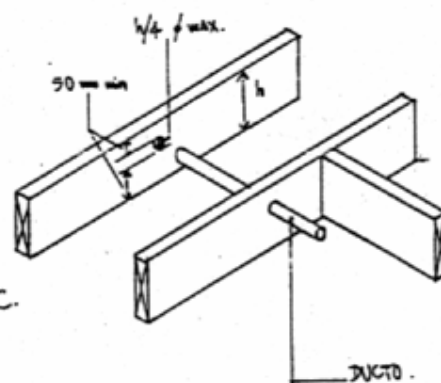


- DEBILITAMIENTOS MAXIMOS ACEPTADOS EN VIGAS.

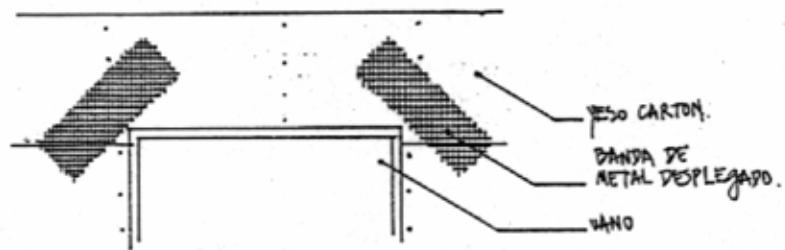


- EN VANOS.

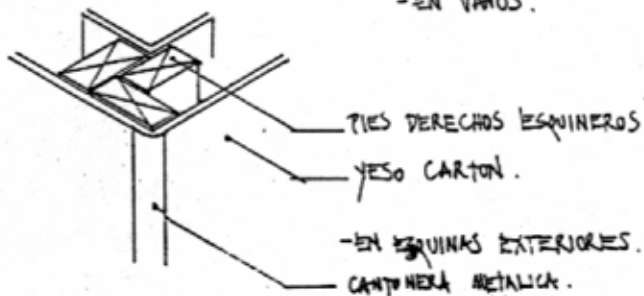



- TECNICAS DE REFUERZO DEL YESO CARTON. -

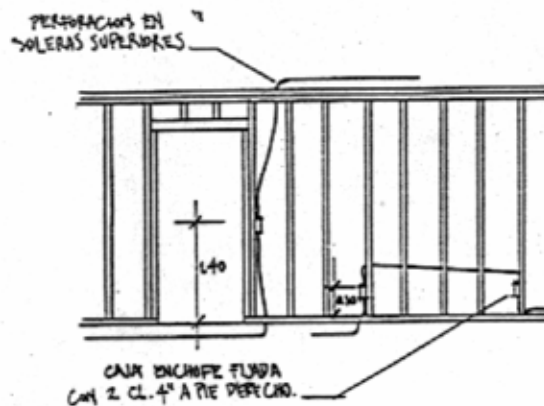

INSTALACION DE CABLES ELECT. EN UN TABIQUE. -

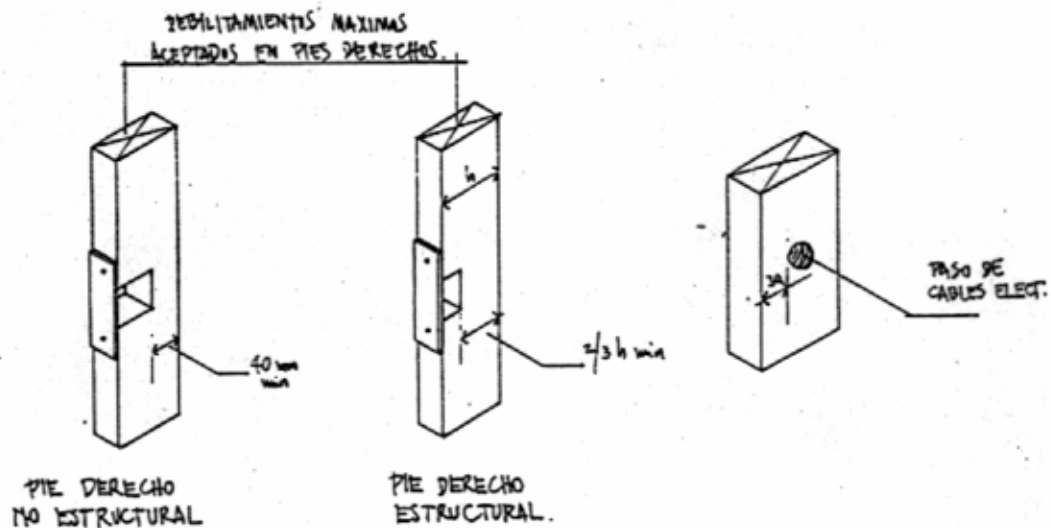

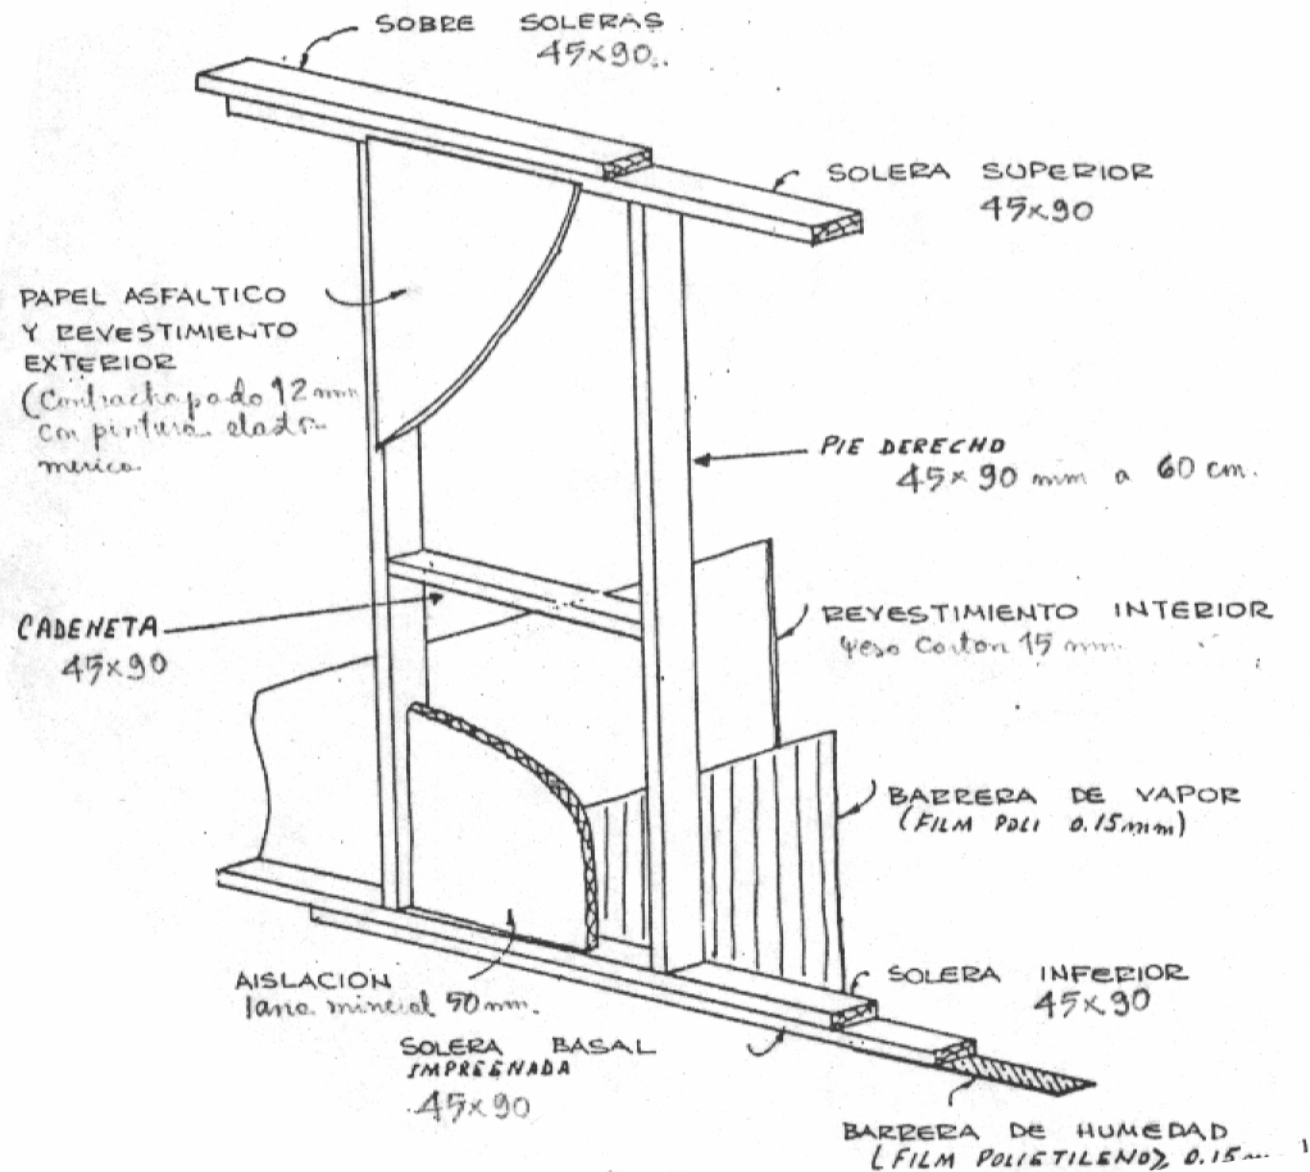

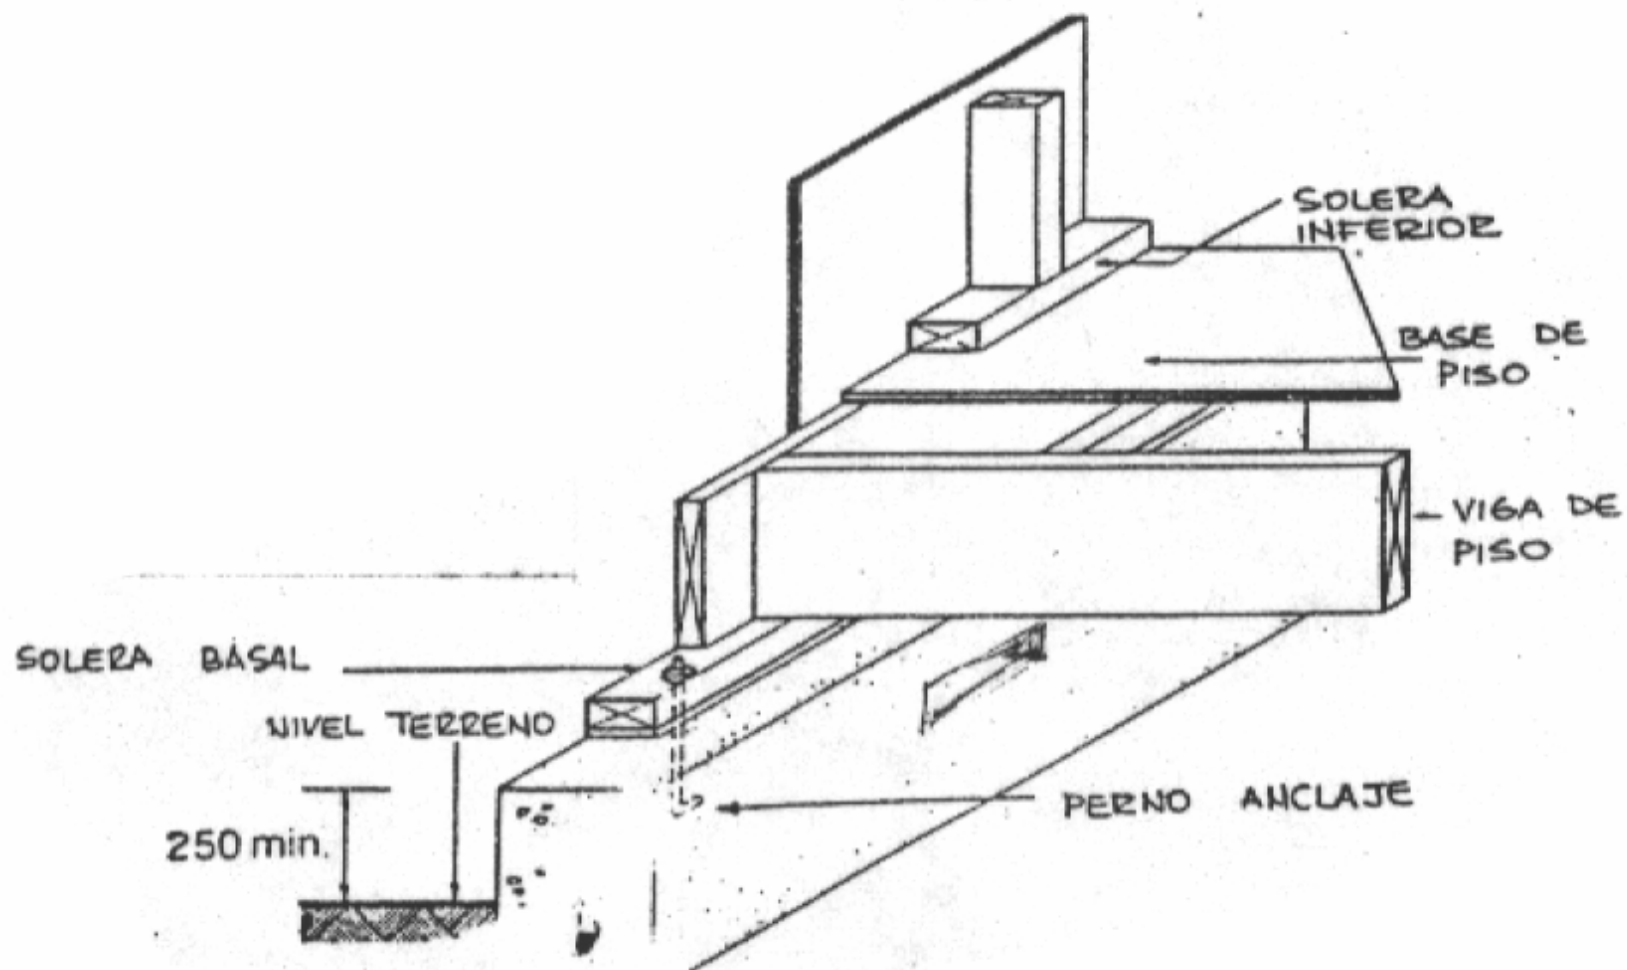

ejemplo de vivienda
prefabricada
en madera

